


## Riproduzione di file nell'unità disco rigido esterno USB

I video o i fermi immagine salvati in una unità disco rigido esterna possono essere riprodotti su questa unità.


- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.

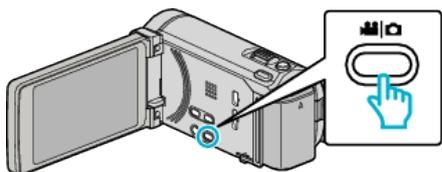

- 2 Toccare "RIPRODUZIONE".



- 3 Toccare la cartella per riprodurre.

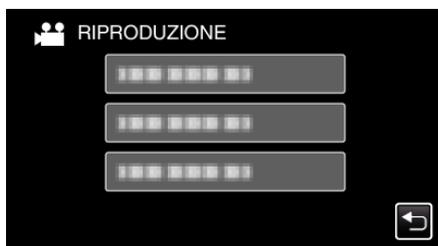

- Toccare "↶" per tornare al menu "BACK-UP".

- 4 Toccare il file per riprodurlo.



- Toccare "↶" per tornare alla schermata dell'indice della cartella.
- Per maggiori informazioni sulla riproduzione di video, consultare la "Pulsanti di comando per la riproduzione video" (pag. 0 ).
- Per uscire, interrompere la riproduzione e spegnere la camcorder premendo il pulsante  per circa 2 secondi. Quindi, scollegare il cavo USB.

### NOTA :

- È possibile che l'audio o il video vengano interrotti durante la riproduzione.