



## Riproduzione video

È possibile selezionare e riprodurre i video registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

- 1 Selezionare la modalità video.

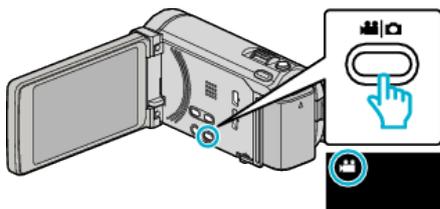

- 2 Toccare per selezionare la modalità di riproduzione.

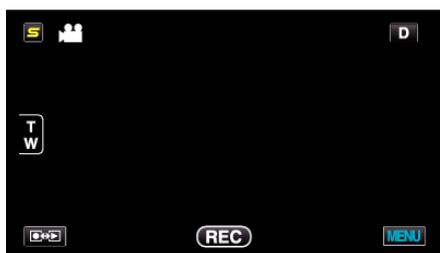


- 3 Toccare il file per avviare la riproduzione.



- Toccare per selezionare il supporto per la riproduzione.
- Toccare per mettere in pausa.
- Toccare per tornare alla schermata dell'indice.


## Pulsanti di comando per la riproduzione video

### Durante la visualizzazione della schermata di indice

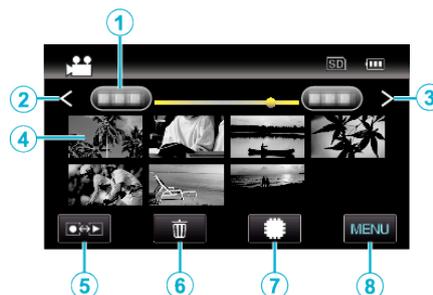

|   | Display                                | Descrizione  |
|---|--|--|
| ① | Data                                   | Passa alla data precedente/successiva  |
| ② | <                                      | Visualizza la schermata indice precedente (visualizzazione miniature)<br>• È possibile effettuare la stessa operazione con la levetta dello zoom.  |
| ③ | >                                      | Visualizza la schermata indice successiva (visualizzazione miniature)<br>• È possibile effettuare la stessa operazione con la levetta dello zoom.  |
| ④ | Miniatura (File)                       | Toccare la miniatura - Avvia la riproduzione<br>Scorrimento a due dita verso destra: Scorre verso destra per mostrare la schermata dell'indice precedente (visualizzazione miniature)<br>Scorrimento a due dita verso sinistra: Scorre verso sinistra per mostrare la schermata dell'indice successiva (visualizzazione miniature) |
| ⑤ | Modalità di registrazione/riproduzione | Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.  |
| ⑥ |  | Visualizza la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) per effettuare l'eliminazione  |
| ⑦ |  | Passa dalla schermata indice della memoria integrata a quella della scheda SD e viceversa  |
| ⑧ | MENU                                   | Visualizza la schermata del menu   |

**Durante la riproduzione video**

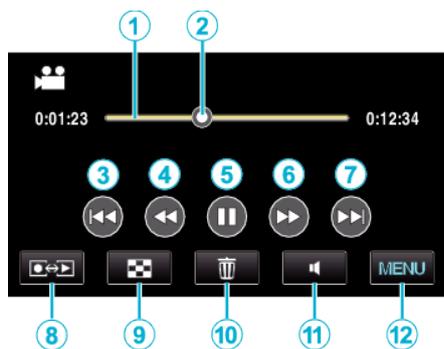

| Display                                  | Descrizione   |
|--|---|
| ① Barra della sequenza temporale         | Toccare su un punto a caso: ci si sposta nella posizione toccata<br>Trascinare il punto di riproduzione verso destra o verso sinistra: si avvia la riproduzione dalla nuova posizione |
| ② Puntatore                              | Visualizza la posizione di riproduzione stimata all'interno della scena   |
| ③ ⏮                                      | Ritorna all'inizio della scena  |
| ④ ⏪                                      | Ricerca indietro  |
| ④ ⏩                                      | Rallentatore indietro / Premere e tenere premuto per avviare la riproduzione lenta all'indietro   |
| ⑤ ▶ / ⏸                                  | Riproduzione/pausa  |
| ⑥ ⏭                                      | Ricerca in avanti   |
| ⑥ ⏩                                      | Rallentatore in avanti / Premere e tenere premuto per avviare la riproduzione lenta   |
| ⑦ ⏭                                      | Passa al video successivo   |
| ⑧ Modalità di registrazione/riproduzione | Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.   |
| ⑨ 📄                                      | Stop (ritorna alla schermata dell'indice)   |
| ⑩ 🗑️                                     | Visualizza la schermata dell'indice (visualizzazione miniature) per effettuare l'eliminazione   |
| ⑪ 🔊                                      | Regolazione del volume  |
| ⑫ MENU                                   | Visualizza la schermata del menu  |


- NOTA :**
- Toccare o trascinare l'area di funzionamento del touch screen.
  - I pulsanti di comando sul touch screen scompaiono se l'unità non viene utilizzata per circa 5 secondi. Toccare lo schermo per visualizzare nuovamente i pulsanti di comando.
  - È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione.

- AVVERTENZA :**
- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli.
  - Questa unità è controllata da un microcomputer. Scariche elettrostatiche, rumori esterni e interferenze (di un televisore, una radio, ecc.) potrebbero impedirne il corretto funzionamento. In tal caso, spegnere l'alimentazione, quindi rimuovere l'adattatore CA e il pacco batterie. L'unità verrà reimpostata.

**Regolazione del volume dei video**

È possibile toccare sul pulsante di regolazione del volume per controllare il volume.


1 Toccare 🔊.

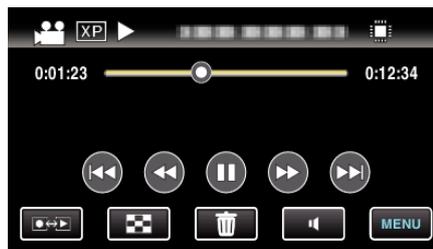

2 Toccare "+" o "-".



- È anche possibile controllare il volume utilizzando la levetta dello zoom durante la riproduzione.



- Toccare X per uscire dalla regolazione del volume.
- La regolazione del volume è disattivata quando si collega un cavo AV (audio/video) o HDMI.

**Verifica della data di registrazione ed altre informazioni**

1 Mettere in pausa la riproduzione e premere il pulsante INFO.

È possibile visualizzare la data di registrazione e la durata del file selezionato.

