## FLASH

Per l'impostazione del flash.

| Impostazione | Dettagli |
|---|---|
| OFF | Il flash non scatta. |
| AUTO | Il flash scatta automaticamente quando l'ambiente circostante è buio. |
| AUTO EFF. OCCHI R. | Scatta un pre-flash per ridurre l'effetto occhi rossi. |
| ON | Il flash scatta sempre. |
| SINCRON. LENTA | Il flash scatta sempre e diminuisce la velocità dell'otturatore in modo da catturare nettamente sia il soggetto che lo sfondo. |

**NOTA :**

- L'icona del flash visualizzata sulla schermata lampeggia mentre il flash si sta caricando.
- Il flash non scatta quando "ISO6400" in "AUMENTO DEL GUADAGNO", "NOTTE", "CREPUSCOLO" o "NEVE" in "SELEZIONE SCENA" o "MODALITÀ OTTURATORE" sono impostati.

## Visualizzazione della voce

*1* Selezionare la modalità fermo immagine.

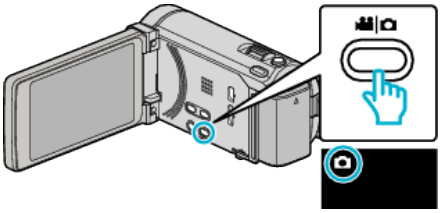

*2* Toccare "MENU".

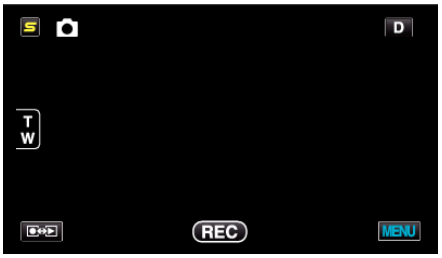

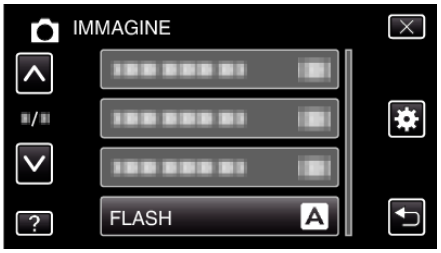
*3* Toccare "FLASH".