


## Nomi dei pulsanti e delle funzioni sul monitor LCD

Le seguenti schermate vengono visualizzate durante le modalità video e fermo immagine e funzionano come touch screen.

### Schermata di registrazione (Video/Fermo immagine)

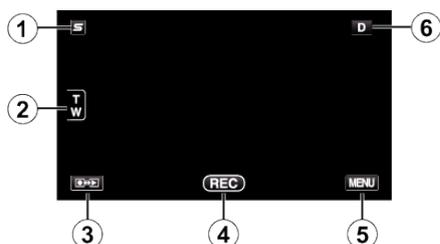

- 1 Pulsante menu di scelta rapida volto
  - Visualizza una schermata di scelta rapida delle funzioni di riconoscimento dei volti.
- 2 Pulsante zoom
- 3 Pulsante modalità di registrazione/riproduzione
  - Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
- 4 Pulsante di avvio/arresto registrazione
  - **REC**: Pulsante di avvio della registrazione video
  - **● ||**: Pulsante di arresto della registrazione video
  - **⏸**: Pulsante registrazione fermi immagine

5 Pulsante Menu

6 Pulsante Visualizza

Alcune visualizzazioni scompaiono dopo circa 3 secondi.

Utilizzare il pulsante **D** per cambiare le visualizzazioni come mostrato in seguito.


- Toccare il pulsante **D**  
Le visualizzazioni appaiono per circa 3 secondi con ciascun tocco.
- Toccare e tenere premuto il pulsante **D**  
Le visualizzazioni vengono fissate in modo da non scomparire. Dopo l'impostazione, il pulsante di visualizzazione cambia da **D** a **D?**. Toccare **D?** per rimuovere le visualizzazioni.

### Schermata riproduzione (Video)



- 1 Pulsante modalità di registrazione/riproduzione
  - Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
- 2 Pulsante schermata indice
- 3 Pulsante Elimina
- 4 Pulsante di regolazione del volume
- 5 Pulsante Menu
- 6 Pulsanti di comando

### Schermata di riproduzione (Fermo immagine)

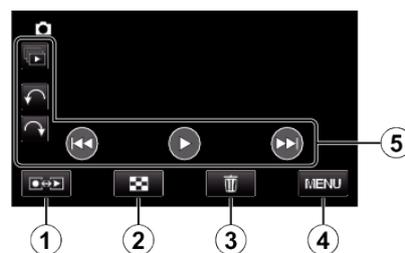

- 1 Pulsante modalità di registrazione/riproduzione
  - Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
- 2 Pulsante schermata indice
- 3 Pulsante Elimina
- 4 Pulsante Menu
- 5 Pulsanti di comando

### Schermata indice



- 1 Pulsante data
- 2 Pulsante modalità di registrazione/riproduzione
  - Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
- 3 Pulsante di commutazione schermata indice (Solo fermo immagine)
- 4 Pulsante Elimina
- 5 Pulsante supporto di riproduzione
  - Passa dalla scheda SD alla memoria integrata e viceversa.
- 6 Pulsante Menu
- 7 Pulsante pagina successiva/precedente

### Schermata menu



- 1 Pulsante Guida
- 2 Voci di menu
- 3 Pulsante indietro
- 4 Pulsante menu comune
- 5 Pulsante Chiudi