



Menu principale per la riproduzione video

È possibile eliminare o cercare video specifici.

1 Selezionare la modalità video.

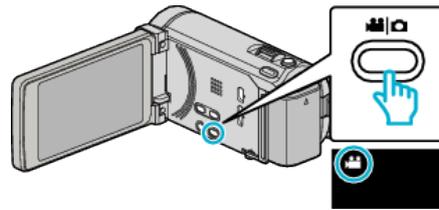

2 Toccare  per selezionare la modalità di riproduzione.

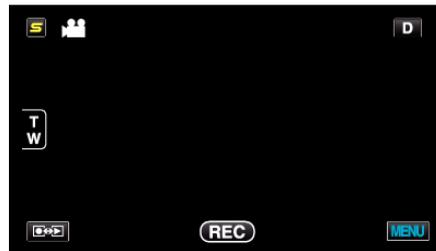

- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

3 Toccare "MENU".



Impostazione	Dettagli
CERCA DATA	È possibile cercare e riprodurre video o fermi immagine in base alle date di registrazione.
PROTEGGI/ANNULLA	Protegge i file dalla cancellazione accidentale.
COPIA	Copia i video dalla memoria integrata alla scheda SD.
SPOSTA	Sposta i video dalla memoria integrata alla scheda SD.
RITAGLIA	Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video.
CARICARE IMPOSTAZ.	Cattura e copia una parte di video registrato (massimo 15 minuti) per il caricamento su YouTube.
IMPOSTAZIONI ESPORTA (per GZ-HM960)	Imposta gli attributi EXPORT ai video registrati per il trasferimento su iTunes.
RIPRODUCI ALTRO FILE	Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.
CONTR. REG. CONTINUA	I video registrati su due supporti separati e con "REG. CONTINUA" attivato nel menu di registrazione video possono essere combinati in un unico video.
K2 TECHNOLOGY	Riproduce i suoni sommessi o acuti che non possono essere registrati durante la registrazione e riproduce con una qualità del suono simile all'originale.