

MODALITÀ OTTURATORE

È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.


Impostazione	Dettagli
REGISTRA UNA FOTO	Registra un fermo immagine.
RIPRESA SENZA INTER.	Registra fermi immagine continui quando si preme il pulsante SNAPSHOT.
VARIAZ.AUTOM. ESPOSI.	Registra 5 fermi immagine continui con luminosità variabile quando si preme il pulsante SNAPSHOT. - Luminosità normale - Scuro (-0,6 EV) - Leggermente scuro (-0,3 EV) - Leggermente chiaro (+0,3 EV) - Chiaro (+0,6 EV)

NOTA :

- È possibile cambiare la velocità di ripresa continua.
- La ripresa continua e il bracketing non sono disponibili quando la dimensione dell'immagine è impostata su 3.968 x 2.976.
- Alcune schede SD potrebbero non supportare la ripresa continua.
- La velocità della ripresa continua diminuisce se la funzione viene utilizzata ripetutamente.

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità fermo immagine.

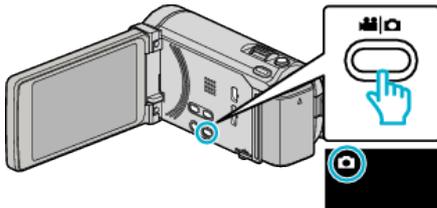

- 2 Toccare "MENU".



- 3 Toccare "MODALITÀ OTTURATORE".

