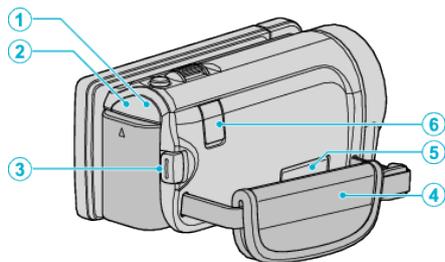


Lato posteriore

- 1** Spia POWER/CHARGE (Alimentazione/Carica)
 - Si accende: Alimentazione "ON"
 - Lampeggia: Carica in corso
 - Si spegne: Carica terminata
- 2** Spia ACCESS (accesso)
 - Si accende/lampeggia durante la registrazione o la riproduzione.
Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD.
- 3** Pulsante START/STOP (Registrazione video)
 - Avvia/arresta la registrazione video.
- 4** Cinghia dell'impugnatura
 - Far passare la mano attraverso la cinghia dell'impugnatura per tenere saldamente l'unità.
- 5** Connettore AV
 - Si collega al connettore AV di un televisore, ecc.
- 6** Connettore CC
 - Si collega ad un adattatore CA per caricare la batteria.