


Lato anteriore

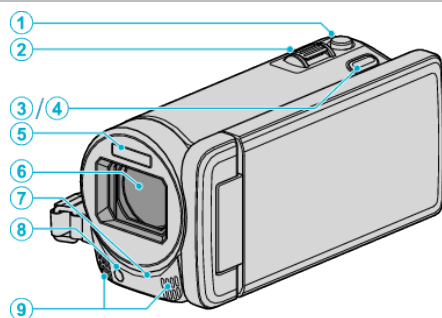

- 1** Pulsante SNAPSHOT (Registrazione fermi immagine)
 - Scatta un fermo immagine.
- 2** Levetta zoom/volume
 - Durante la ripresa: Regola il campo di ripresa.
 - Durante la riproduzione (schermata di indice): Passa alla pagina successiva o precedente.
 - Durante la riproduzione di video: Regola il volume.
- 3** Pulsante 3D (per GZ-HM960)
 - Effettua la commutazione della visualizzazione dell'immagine riprodotta sul monitor LCD tra 3D e 2D.
- 4** Pulsante AF (per GZ-HM845)
 - Regola automaticamente la messa a fuoco e la luminosità in base ai volti dei soggetti o all'area selezionata.
- 5** Flash
- 6** Lente/coperchio della lente elettrico
 - Non toccare la lente e il relativo coperchio.
 - Non coprire la lente con le dita durante la registrazione.
- 7** Sensore remoto (per GZ-HM960)
- 8** Luce
 - Accendere la luce quando si riprende in luoghi bui.
- 9** Microfono stereo
 - Non coprire il microfono con le dita durante la registrazione video.