


Selezione scena

È possibile registrare le scene più comuni con le impostazioni più idonee.

1 Toccare "MENU".

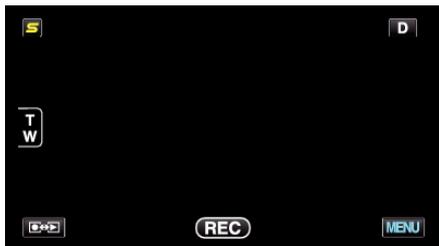

2 Toccare "SELEZIONE SCENA".



- Toccare \wedge o \vee per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare \times per uscire dal menu.
- Toccare \rightarrow per tornare alla schermata precedente.

3 Toccare la scena desiderata.



- Toccare "OFF" per annullare la selezione.
- Toccare \wedge o \vee per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare \times per uscire dal menu.
- Toccare \rightarrow per tornare alla schermata precedente.

* L'immagine è solo un'impressione.

Impostazione	Effetto
<p> NOTTE</p>	<p>Aumenta la luminosità della scena automaticamente utilizzando un otturatore lento quando l'ambiente circostante è buio. Per evitare il tremolio della videocamera, utilizzare un treppiede.</p> <p>OFF ON </p>
<p> CREPUSCOLO</p>	<p>Cattura scene notturne in modo naturale.</p> <p>OFF ON </p>
<p> RITRATTO</p>	<p>Scurisce lo sfondo per far risaltare i soggetti nell'immagine.</p> <p>OFF ON </p>
<p> SPORT</p>	<p>Cattura soggetti in rapido movimento in ogni singolo fotogramma.</p> <p>OFF ON </p>
<p> NEVE</p>	<p>Evita che il soggetto sia troppo buio quando si registra sulla neve o in una giornata di sole.</p> <p>OFF ON </p>
<p> FARETTO</p>	<p>Evita che la persona risulti troppo luminosa sotto la luce.</p> <p>OFF ON </p>

NOTA :

Registrazione

- Nessuna delle scene di "SELEZIONE SCENA" può essere impostata durante la "REG. A INTERVALLI".
-