


Rekisteröidyn Bluetooth-yhteensopivan laitteen asetusten muuttaminen

Voit vaihtaa rekisteröidyn Bluetooth-yhteensopivan laitteen asetuksia. Kuulokkeiden ääniasetuksia voi myös muuttaa.


- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.

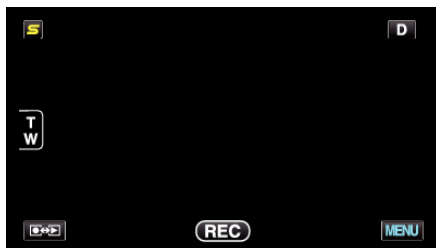


- 2 Kosketa "Settings" -painiketta.




- 3 Kosketa "Bluetooth" -painiketta.

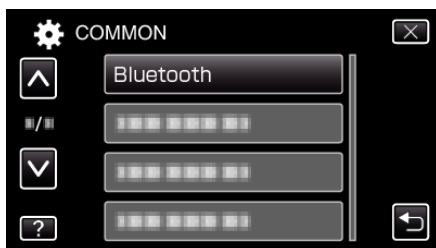

- 4 Kosketa "CHANGE SETTINGS" -painiketta.

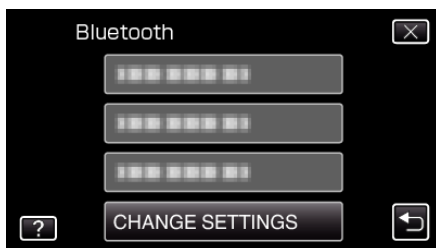

- 5 Kosketa haluttua laitetta.

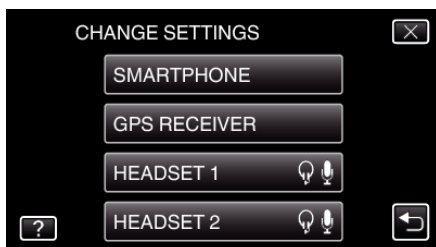

Kuulokemikrofoni 2

EARPHONES AUDIO 1/2: Valitsee, lähetetäänkö kuulokemikrofonin tulo kuulokkeista.

- Kameran mikrofoniin ääni lähetetään kuulokkeista, vaikka sen asetuksena olisi "OFF".
- "EARPHONES AUDIO 1/2" on yhteinen kuulokkeille 1 ja 2. ON/OFF-asetuksia ei voida valita erikseen.

MIC AUDIO: Valitsee ON/OFF-asetuksen kuulokemikrofonin tulolle.

HUOMAUTUS :

- Yhteysasetukseksi tulee "OFF", kun laite on vaihdettu. Vaihda asetukseksi "ON" valikosta.

Älypuhelin	Muuttaa matkapuhelimen älypuhelimena käytettäväksi.
GPS-vastaanotin	Muuttaa laitteen GPS-vastaanottimena käytettäväksi.
Kuulokemikrofoni 1/	Muuttaa laitteen kuulokkeina 1 tai 2 käytettäväksi. Ääniasetukset ("EARPHONES AUDIO", "MIC AUDIO") voidaan myös kytkeä päälle tai pois päältä.