



Yksittäiskuvien siirtäminen Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen

Kun Bluetooth-yhteys muodostetaan BIP/OPP-yhteensopivan laitteen kanssa, voit siirtää tallennettujen yksittäiskuvien tietoja tähän laitteeseen.

- 1 Valitse yksittäiskuvatila.

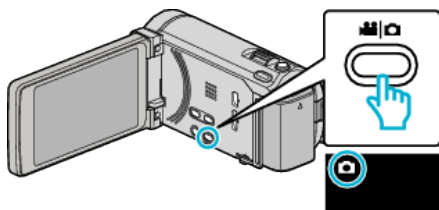

- 2 Valitse toistotila koskettamalla [RECALL]-painiketta.

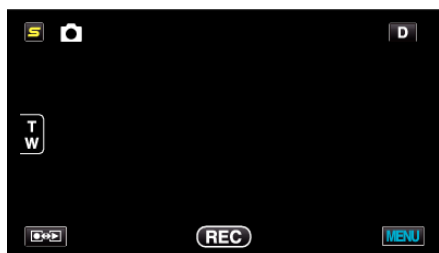

- 3 Kosketa "MENU"-painiketta.



- 4 Kosketa "STILL IMAGE TRANSFER"-painiketta.



- 5 Aseta yhdistetty laite tietojen vastaanottotilaan.
 - Katso yksityiskohtaisia käyttöohjeita yhdistetyn laitteen käyttöoppaasta.
- 6 Tarkista, että siirrettävä kuva on oikea, ja kosketa "YES"-painiketta.



- Siirrettävä kuva ilmestyy tälle ruudulle.
- Valitse edellinen tai seuraava tiedosto koskettamalla [PREV] tai [NEXT].

- 7 Vahvista siirtokohde ja kosketa "TRANSFER"-painiketta.



- Pienennä siirrettävää kuvaa koskettamalla "SHRINK AND TRANSFER"-painiketta.
- Vahvista siirtokohde ja kosketa "CHANGE DESTINATION"-painiketta.
- Kosketa kuvan siirron jälkeen "EXIT"-painiketta.
- Jatka muiden kuvien siirtämistä koskettamalla "SEND OTHER IMAGES"-painiketta.
- "DEVICE IS NOT SET" tulee näkyviin, kun siirtokohdetta ei ole asetettu. Kosketa "SET" ja valitse laite, johon siirretään.

HUOMAUTUS :

- Jos yhdistetty laite on yhteensopiva sekä BIP- että OPP-yhteyden kanssa, BIP on ensisijainen. Yhteyden valinta ei ole mahdollista. OPP-yhteys muodostetaan vain, jos BIP-yhteys ei onnistu.
- Muista kytkeä yhdistetyn laitteen Bluetooth-kytkettävyys päälle ja valita tietojen vastaanottotila ennen kuvien siirron aloittamista. Siirto epäonnistuu, jos Bluetooth-kytkettävyys määritetään sen jälkeen, kun kuvien siirto on aloitettu.
- Siirrä yksittäiskuvia älypuhelimien sovellusohjelmistolla. (Kun siirtokohteeksi valitaan rekisteröity älypuhelin, älypuhelinasetus peruuntuu ja asetus on määritettävä uudelleen).
- Yksittäiskuvia voidaan siirtää vain yksi kerrallaan. Voit siirtää lisää yksittäiskuvia koskettamalla "SEND OTHER IMAGES" ja valitsemalla toisen kuvan.
- Yksittäiskuvia ei voida siirtää yhdistetystä laitteesta videokameraan.
- Yhdistetyn laitteen ominaisuuksista riippuen tiedostoa ei välttämättä voi nähdä tai muokata, vaikka sen siirtäminen onnistuisi. Jos haluat katsoa tai muokata yhdistetyn laitteen tiedostoa, katso yhteensopiva kuvakoko laitteen käyttöoppaasta ja siirrä valitsemalla "SHRINK AND TRANSFER".

Tietoja BIP-yhteydestä :

- Yksittäiskuvan siirtoon tarvittavat tiedot (kuvakoko, datakoko) haetaan yhdistetystä laitteesta. Yksittäiskuvat siirretään sen jälkeen haettujen tietojen mukaan seuraavalla tavalla.
 - (1) Jos kuvakoko vastaa vaatimuksia, kuva siirretään tekemättä siihen muutoksia.
 - (2) Jos kuvakoko on liian suuri, kuva pienennetään kokoon VGA (640 × 480) tai FWVGA (854 × 480).
 - (3) Jos datakoko on liian suuri, kuva pienennetään kokoon VGA (640 × 480) tai FWVGA (854 × 480).

Tietoja OPP-yhteydestä :

- Yksittäiskuvien siirto voi epäonnistua, vaikka yhdistetty laite olisi yhteensopiva OPP-yhteyden kanssa. Se riippuu siitä, mitä tiedostomuotoa laite voi vastaanottaa.
- Kun valitaan "SHRINK AND TRANSFER", siirrettävä yksittäiskuva voidaan pienentää seuraaviin kokoihin.
 - Yksittäiskuvat, joiden kuvasuhde on 4:3: VGA (640 × 480)
 - Yksittäiskuvat, joiden kuvasuhde on 16:9: FWVGA (854 × 480)