


Rekisteröityyn Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen yhdistäminen

Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen on muodostettava yhteys sen rekisteröimisen jälkeen, jotta sitä voidaan käyttää tässä laitteessa. Muodosta yhteys Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen asettamalla laitteen yhteys päälle valitsemalla valikosta ON.


- 1 Kosketa "MENU"-painiketta.

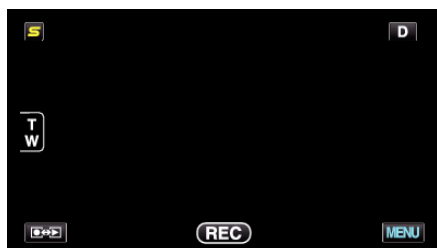


- 2 Kosketa "⚙️".



- 3 Kosketa "Bluetooth"-painiketta.

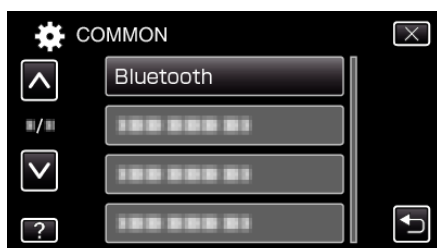

- 4 Kosketa "CONNECT"-painiketta.

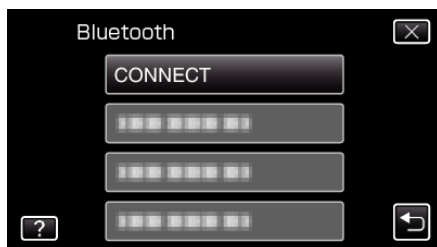

- 5 Kosketa yhdistettävää laitetta.



- Kun kosketetaan laitetta, jossa "OFF"-kuvake, kuvakkeeksi vaihtuu "ON" ja näytölle tulee radiovastaanottimen tilaa ilmaiseva kuvake.
- Kun kosketat laitetta, jolle näkyy "ON"-kuvake, sen yhteys katkaistaan ja kuvake muuttuu "OFF"-kuvakkeeksi.
- Kun valitaan rekisteröimätön kohde, laitteen valintaruutu tulee näkyviin.

TÄRKEÄÄ :

- Jos laitteeseen ei voida muodostaa yhteyttä, tarkista rekisteröidyt laitteet ja rekisteröi uudelleen.
- Tähän laitteeseen voidaan yhdistää enintään kaksi Bluetooth-laitetta.
- Audiodatan lähettäminen tai vastaanottaminen kuulokemikrofonilla ei ole mahdollista yksittäiskuvien tallennustilassa.
- Kun YLEISET (perusasetusten)- valikosta valitaan "FACTORY PRESET", kaikkien rekisteröityjen Bluetooth-yhteensopivien laitteiden tiedot pyyhitään.
- Automaattinen sammutus-, virransäästö- ja demo-tilat eivät ole käytettävissä, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.

Tietoa yhteyden katkaisusta :

Tämän laitteen yhteys Bluetooth-yhteensopivan laitteen kanssa katkeaa seuraavissa tapauksissa.

- Kun tämän laitteen virta on katkaistu
- Kun tämä laite on yhdistetty DVD-kirjoittimeen tai PC:hen USB-kaapelilla
- Kun käytetään aikaintervallikuvausta
- Kun "FACTORY PRESET" on valittu YLEISET (perusasetusten) -valikosta

HUOMAUTUS :

- Kun tiedonsiirto yhdistetyn laitteen kanssa epäonnistuu, tämä laite katkaisee yhteyden siihen noin 10 sekunnin kuluttua.

Ilmoitukset, kun Bluetooth-yhteensopiva laite on yhdistetty

Voit tarkistaa Bluetooth-yhteyden tilan tallennusruudulta.



	Näyttökuvake	Kuvaus
①	GPS-yhteyden tila	Näyttää GPS-vastaanottimen yhteyden tilan. Kuvake vilkkuu, jos sijaintitietoja ei saada GPS-vastaanottimesta.
②	Radiovastaanoton tila	Näyttää Bluetooth-yhteyden radiovastaanoton tilan.
③	Bluetooth-mikrofonin äänenvoimakkuus	Näyttää mikrofonin äänenvoimakkuuden tason, kun Bluetooth-mikrofoni on käytössä.

HUOMAUTUS :

- Radiovastaanoton tila on vain suuntaa antava. Sitä ei näytetä reaaliajassa.
 - Merkit eivät välttämättä päivity signaalien laadun mukaan. Vaste on erityisen hidas, kun radiovastaanoton tila muuttuu heikosta vahvaksi.
- Radiovastaanoton tila ei näy BIP/OPP-yhteyden aikana.
 - Tiedonsiirto yhdistetyn laitteen kanssa on välttämätöntä radiovastaanoton tilan hakemiseksi, joten tila ei ehkä päivity, jos yhteys katkeaa äkkiäisesti esimerkiksi virran katketessa.

Yhteensopivien yhteyksien taulukko

Yhdistämistapaus	Tapaus 1	Tapaus 2	Tapaus 3	Tapaus 4	Tapaus 5
Kuulokemikrofoni 1	✓	✓	-	✓	-
Kuulokemikrofoni 2	✓	-	✓	-	✓
GPS-vastaanotin	-	✓	✓	-	-
BIP/OPP	-	-	-	-	-
Älypuhelin	-	-	-	✓	✓