


Yksittäiskuvien (stillkuvien) ottaminen älykkäässä automaattitilassa.


Voit tallentaa huolehtimatta asetusten yksityiskohdista käyttämällä älykästä automaattitilaa.

- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse yksittäiskuvatila.

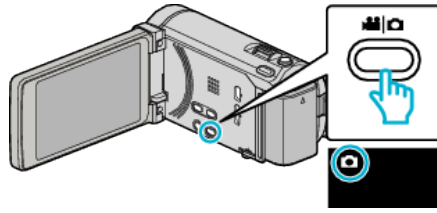


- Esiin tulee yksittäiskuvatilan kuvake.

- 2 Tarkasta, onko tallennustilana älykäs automaattitila.

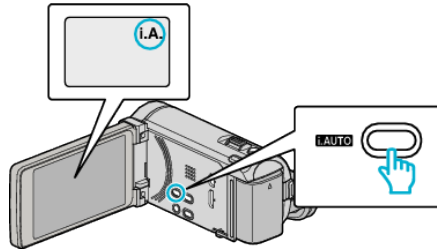


- Jos tilana on **M** manuaalinen, vaihda tilaa painamalla i.AUTO-painiketta. Tila vaihtuu älykkään automaattitilan ja manuaalisen välillä joka painalluksella.

- 3 Tarkenna kohteeseen.

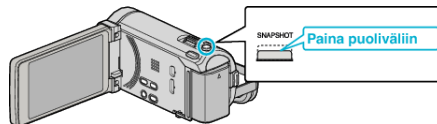

- Kun kuva on tarkennettu, tarkennuskuvake muuttuu vihreäksi.

- 4 Kuvaa yksittäiskuva.

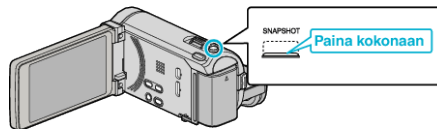


- PHOTO syttyy näytöllä, kun yksittäiskuvaa otetaan.
- Jotkin näkymät häviävät noin 3 sekunnin jälkeen. Vaihda näyttöjä **D**-hipaisupainikkeella.

HUOMAUTUS :


- Tämän laitteen LCD-monitori tukee 3D-kuvia. Voit tarkistaa 3D-vaikutuksen tallennuksen aikana. Katso ohjeet 3D-tilaan siirtymisestä kohdasta "3D-kuvien toisto". (GZ-HM960:lle)
- Kun tallennetaan 3D-tilassa, kuva tallennetaan 2D-muodossa, vaikka LCD-monitorin näyttö on 3D-tilassa. (GZ-HM960:lle)
- Tällä laitteella voidaan kuvata yksittäiskuvia yhtämittaisesti (jatkuva kuvaus).

Merkinnät yksittäiskuvan tallennuksen aikana

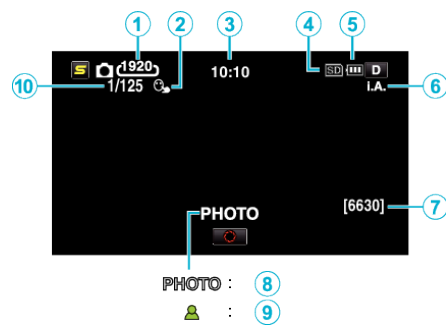

	Näyttökuvake	Kuvaus
①	Kuvakoko	Näyttää kuvakoon kuvakkeen. • Yksittäiskuvien kokoa voidaan muuttaa.
②	TOUCH PRIORITY AE/AF	Näyttää "TOUCH PRIORITY AE/AF" -asetuksen. Asetuksena on oletusarvoisesti "FACE TRACKING".
③	Aika	Näyttää senhetkisen ajan.
④	Tallennusväline	Esittää mediakuvakkeen, jolle yksittäiskuvat tallennetaan. Tallennusvälinettä voidaan vaihtaa.
⑤	Akun varaustila	Tarkistaa akun arviolta jäljellä olevan virran. Akkuvirran tiedot voi tuoda näyttöön INFO-painiketta.
⑥	Tallennustila	Paina i.AUTO-painiketta vaihtaaksesi tallennustilan i.A. (älykäs automaattitila) ja M (manuaalinen) välillä.
⑦	Jäljellä olevien kuvien määrä	Näyttää jäljellä olevien kuvien määrän yksittäiskuvatallennuksessa.
⑧	Tallennus käynnissä	"PHOTO" ilmestyy näytölle, kun yksittäiskuvaa otetaan.
⑨	Tarkennus	Syttyy vihreänä, kun tarkennus on kohdallaan.
⑩	Suljinnopeus	Näyttää suljinnopeuden.

Toimintopainikkeet yksittäiskuvan tallentamiselle

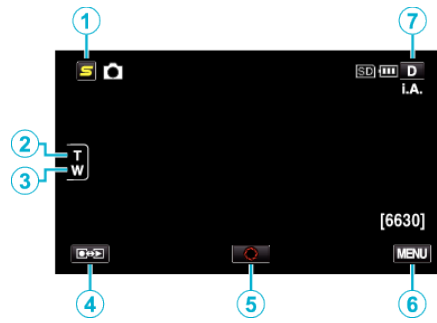

	Toimintopainike	Kuvaus
①	Valikon kasvojen pikavalintapainike	Näyttää kasvojen tunnistustoimintojen pikavalintanäytön.
② / ③	T/W Zoom	Mahdollistaa samojen toimintojen käytön kuin zoomaussäädin. Zoomaussäätimen käytössä usein esiintyvää kameratärinää voidaan minimoida.
④	Tallennus-/toistotila	Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
⑤	Pikakuva 	Toimii SNAPSHOT-painikkeena. Tarkennusta ei voi kuitenkaan säätää painamalla puoliväliin.
⑥	MENU	Näyttää yksittäiskuvatallentamisen eri valikot.
⑦	Näyttöpainike D	Jotkin näkymät häviävät noin 3 sekunnin jälkeen. Vaihda näyttöjä alla esitetyn mukaisesti käyttämällä D -hipaisupainiketta. - Kosketa D. Näytöt näkyvät noin 3 sekunnin ajan jokaisen painalluksen jälkeen. - Pidä D-hipaisupainiketta painettuna. Näytöt lukkiutuvat niin että ne eivät häviä näkyvistä. Asetuksen jälkeen näyttöpainike vaihtuu D-hipaisupainikkeesta D_L-hipaisupainikkeeksi. Vapauta näytöt koskettamalla D_L.

Hyödylliset asetukset tallentamiseen

- Kun "AUTO POWER OFF" on asetettu kohtaan "ON", tämän laitteen kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen virtaa, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. (ainoastaan akkua käytettäessä)
- Kun "TOUCH PRIORITY AE/AF" on asetettu asetukseen "FACE TRACKING" (kasvojen seuranta), laite tunnistaa kasvot ja säätää kirkkauden ja tarkkuuden automaattisesti kasvojen selvempää tallennusta varten.

TÄRKEÄÄ :

- Älä altista linssiä suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tämän laitteen sateessa, lumessa tai hyvin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuone.
- Älä käytä tämän laitteen paikoissa, jotka altistuvat liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai paikoissa, jotka altistuvat suoraan höyrylle tai savulle.
- Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia, kun merkkivalo palaa. Tallennetut tiedot voivat vioittua lukukelvottomiksi.
- Tämä on mikroprosessoriohjattu laite. Sähköstaattinen varaus, ulkoinen melu ja häiriö (televisiosta, radiosta jne.) voi estää sitä toimimasta oikein. Sammuta tällaisissa tapauksissa virta ja poista verkkovirtalaite ja akku. Tämä laite nollataan.

HUOMAUTUS :

- Ennen tärkeän tapahtuman tallentamista on suositeltavaa tehdä koetallennus.
- Digitaalinen kuvanvakain ei toimi yksittäiskuvien tallennuksen aikana.
- Kuvaolosuhteista riippuen näytön neljä kulmaa saattavat näyttää tummilta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Muuta kuvaolosuhteita kääntämällä zoom-vipua jne.