


DVD-kirjoittimen valmistelu (CU-VD50)

1 Liitä USB-kaapeli ja verkkolaite.

- Sammuta videokamera painamalla -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

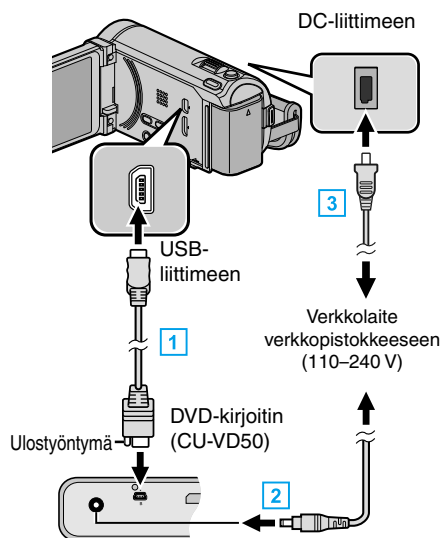


1 Liitä DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.

2 Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.

3 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
- Yksikkö käynnistyy ja "BACK-UP"-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytketty, "BACK-UP" -valikko näkyy.
- Katso ohjeita myös DVD-kirjoittimen käyttöoppaasta.

2 Kytke DVD-kirjoittimeen virta ja aseta siihen uusi levy.

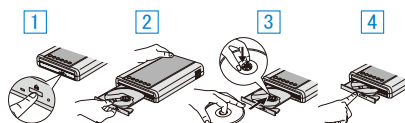

1 Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle.

2 Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.

3 Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.

4 Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

TÄRKEÄÄ :

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.

HUOMAUTUS :

- Kun DVD-kirjoitin CU-VD50 on kytketty tähän laitteeseen, muut kuin virta- ja avauspainikkeet eivät toimi.