



Valittujen tiedostojen suojaus tai suojauksen poisto

Suojaa valitut tiedostot tai poistaa suojauksen.

- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatilalla.

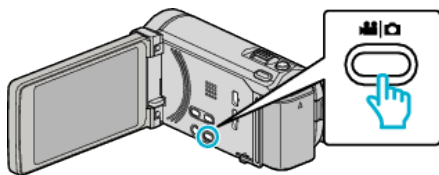


- 2 Valitse toistotila koskettamalla [RECALL]-painiketta.

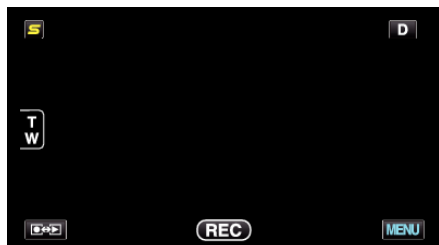

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 4 Kosketa "PROTECT/CANCEL" -painiketta.

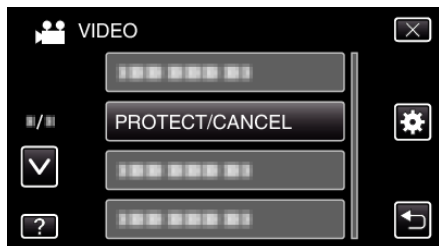

- 5 Kytke suojaus päälle tai pois koskettamalla tiedostoja.



- ✓ ilmestyy näyttöön valituille tiedostoille.
Poista ✓ tiedoston kohdalla koskettamalla tiedostoa uudelleen.
- On ja ✓ näkyvät näytössä jo suojatuille tiedostoille.
Kun haluat poistaa tiedoston suojauksen, kosketa tiedostoa niin että ✓ poistuu.
- Valitse kaikki tiedostot koskettamalla "SEL ALL".
- Vapauta kaikki valinnat koskettamalla "REL ALL".



- Yksittäiskuvat, joita tallennetaan jatkuvasti kahden sekunnin ajan tai jatkuvan kuvaustilan kanssa, ryhmitetään yhteen. Vain ensimmäinen tallennettu tiedosto näytetään, ja ryhmä näkyy vihreän kehyksen kanssa. Kun tätä kosketetaan, ryhmitettyjen tiedostojen hakemistonäyttö tulee esiin. Kytke suojaus päälle tai pois koskettamalla tiedostoja ja kosketa sitten "SET".
- Jos Eye-Fi Helper -siirtotilaksi on määritetty "Selective Share" (selektiivinen jako) tai "Selective Transfer" (selektiivinen siirto), kun käytät Eye-Fi-korttia, näyttöön tulee [Wi-Fi symboli].

- 6 Päätä suojausasettaminen koskettamalla "SET".



- Suojausmerkit On ilmestyvät näyttöön valitulle tiedostoille.
Suojausmerkit On poistuvat tiedostoista, joista valinta poistetaan.