


Kameran tärinän vähentäminen

Kun kuvanvakautin on asetettu, kameras tärinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.


- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse videotila.

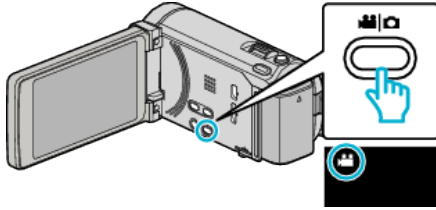

- 2 Kosketa "MENU" -painiketta.




- 3 Kosketa "DIS" (kuvanvakautin).

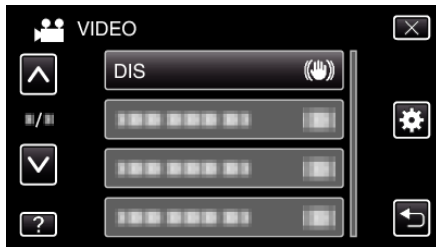

- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.

- 4 Kosketa haluttua asetusta.

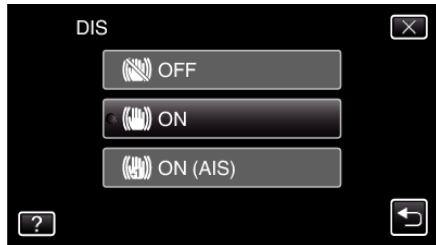

Parannetun AIS-tilan asettaminen

Parannetun AIS-tilan korjausalue on suurempi kuin AIS-tilassa. Kameras tärinää voidaan vähentää tehokkaammin, vaikka tallennettaisiin zoomaamalla laajakulmasta telefotoon tai liikkumalla kohteen mukana. Aseta parannettu AIS-tila seuraavasti.

- 1 Määritä "DIS"USER-painikkeeseen.
- 2 Paina USER-painiketta ja pidä painettuna.

- Parannettu AIS-tila on asetettu ja on näkyvissä. Tilasta poistutaan vapauttamalla painike.
Paina tallennuspainiketta pitäen samalla USER-painiketta painettuna tallentaaksesi parannetussa AIS-tilassa. Kun tallennus lopetetaan, tila päättyy.

HUOMAUTUS :

- On suositeltavaa asettaa kuvanvakautin "OFF", kun kuvataan jalustan päältä vähän liikkuvaa kohdetta.
- Täydellinen kuvan vakaus ei ehkä ole saavutettavissa, mikäli kamera tärisee paljon.
- Tämä asetus on tehokas vain videotallennuksessa.

Asetus	Tiedot
OFF	Poistaa käytöstä kuvanvakautuksen.
ON	Vähentää kameras tärinää normaaleissa kuvausolosuhteissa.
ON (AIS)	Vähentää kameras tärinää tehokkaammin kuvatessa kirkkaita kohteita laajakulmapäässä. Vain laajakulmapäässä (noin 5x).