

HERKKYYDEN

Mahdollistaa ISO-tason valinnan.


Asetus	Tiedot
AUTO	Säätää ISO-tasoa automaattisesti kohteen kirkkauden mukaan.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Tallentaa kiinteällä ISO-tasolla.

HUOMAUTUS :


- Salamaa ei voi käyttää, kun valittuna on "ISO6400".
- Mitä suurempi ISO-arvo on, sitä rakeisempi kuvasta tulee kohinan vuoksi.

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse yksittäiskuvatilaa.

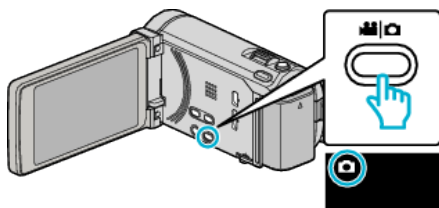

- 2 Kosketa "MENU" -painiketta.

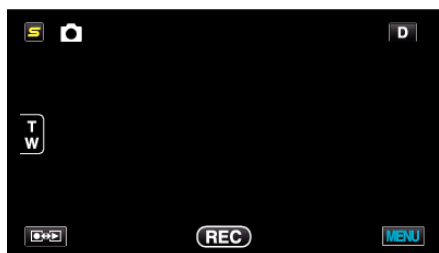

- 3 Kosketa "GAIN" -painiketta.

