


Yleisvalikko

1 Kosketa "MENU" -painiketta.



2 Kosketa "⚙️".

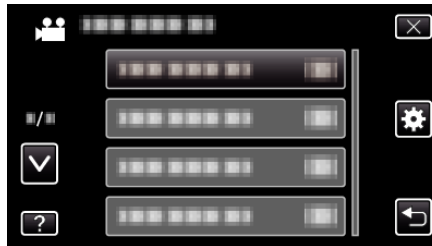

Asetus	Tiedot
CLOCK ADJUST	Nollaa nykyisen ajan tai asettaa paikallisaikaan käytettäessä tämän laitteen ulkomailla.
DATE DISPLAY STYLE	Asettaa vuoden, kuukauden ja päivän järjestyksen sekä kellonajan esitystavan muodon (24h/12h).
LANGUAGE	Näytöllä näkyvä kieli voidaan vaihtaa.
MONITOR BRIGHTNESS	Asettaa LCD-monitorin kirkkauden.
REC MEDIA FOR VIDEO	Asettaa tallennus/toistovälineen videoille.
REC MEDIA FOR IMAGE	Asettaa tallennus/toistovälineen yksittäiskuville.
OPERATION SOUND	Kytkee käyttöäänen päälle tai pois päältä.
AUTO POWER OFF	Estää tilanteen jossa kamera unohtuu päälle, kun tämä on asetettu käyttöön.
QUICK RESTART	Vähentää virrankulutus 5 minuutin kuluessa LCD-monitorin sulkemisesta 1/3 siitä mitä tallennuksessa käytetään.
REMOTE (GZ-HM960:lle)	Ottaa käyttöön kauko-ohjauskäytön.
DEMO MODE	Esittelee tämän laitteen erikoisominaisuudet tiivistetyssä muodossa.
3D LEVEL ADJUST (GZ-HM960:lle)	Säätää 3D-kuvien näkymistä.

Valikkoasetukset

Asetus	Tiedot
TOUCH SCREEN ADJUST	Säätää kosketusnäytön hipaisupainikkeiden toiminta-aluetta.
3D DISPLAY WARNING (GZ-HM960:Ile)	Määrittää, näytetäänkö 3D-toiston aikana varoituksia.
DISPLAY ON TV	Näyttää kuvakkeet ja päiväyksen/ajan TV-ruudulla.
VIDEO OUTPUT	Asettaa kuvasuhteen (16:9 tai 4:3) liitettävän TV:n mukaan.
HDMI OUTPUT	Asettaa HDMI-miniliittimestä tulevan videon tarkkuuden.
HDMI CONTROL	Asettaa yhdistetyt toiminnot päälle/pois päältä, kun televisio ja tämä laite liitetään HDMI-miniliitintä käyttäen.
Bluetooth (GZ-HM960:Ile)	Otaa käyttöön langattoman yhteyden muiden laitteiden kanssa.
AUTO FINALIZE	Viimeistelee automaattisesti luodut levyt niin että niitä voidaan toistaa yhteensopivilla laitteilla.
FACTORY PRESET	Palauttaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.
UPDATE	Päivittää tämän laitteen toiminnot uusimpaan versioon.
PC SOFTWARE UPDATE	Päivittää tämän laitteen mukana tulleet tietokoneohjelmistot uusimpaan versioon.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Poistaa kaikki tiedostot sisäänrakennetusta muistista.
FORMAT SD CARD	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.
ERASE ALL DATA	Suorita tämä prosessi hävittäessasi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle.