


DVD-kirjoittimen valmistelu (CU-VD3)

1 Liitä USB-kaapeli ja verkkolaite.

- Sammuta videokamera painamalla -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

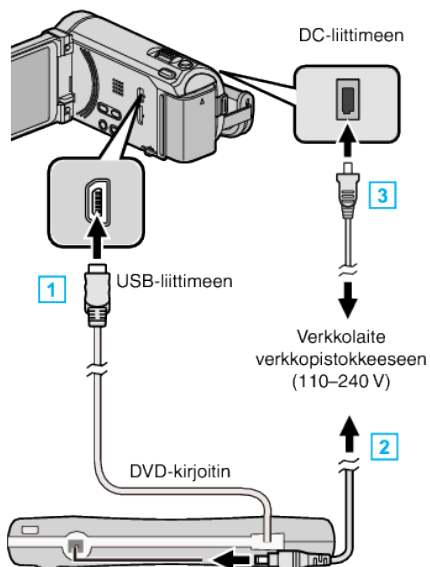


1 Liitä DVD-kirjoittimen USB-kaapeli tähän laitteeseen.

2 Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.

3 Liitä verkkolaite tähän laitteen.

- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
- Yksikkö käynnistyy ja "BACK-UP"-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytketty, "BACK-UP" -valikko näkyy.
- Katso ohjeita myös DVD-kirjoittimen käyttöoppaasta.

2 Aseta uusi levy.

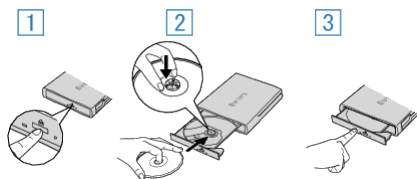

1 Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.

2 Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.

3 Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

TÄRKEÄÄ :

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.