



## Kaikkien tiedostojen varmuuskopiointi

Varmista ennen varmuuskopiointia, että tietokoneen kiintolevyllä on tarpeeksi vapaata tilaa.

1 Avaa LCD-monitori.

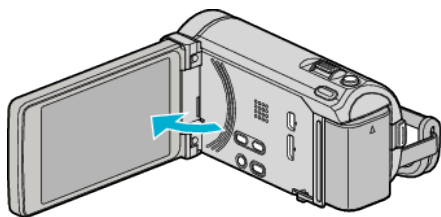

2 Liitä USB-johto ja verkkolaite.

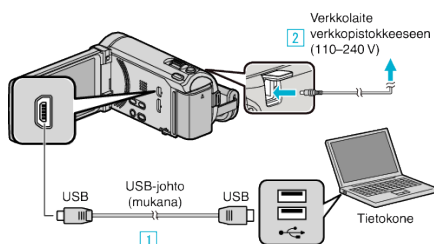

\* Kuvassa näkyvä verkkolaite on AC-V10E.

1 Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteen.

• Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.


• Käytä vain mukana toimitettua JVC:n verkkolaitetta.

3 "SELECT DEVICE" -valikko tulee näyttöön.

3 Kosketa "CONNECT TO PC" -painiketta.




4 Kosketa "BACK UP" -painiketta.

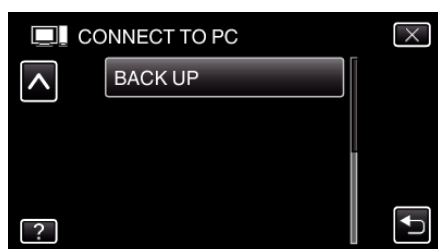

- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.
- Mukana toimitettu ohjelmisto Everio MediaBrowser 3 (3 BE) käynnistyy tietokoneella. Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.


5 Valitse taltio.

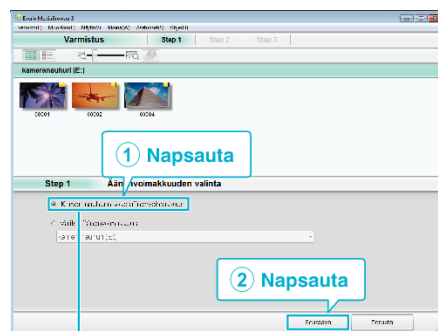

Napsauta "Seuraava".  
Napsauta "Kameranauhurin koko äänenvoimakkuus".


6 Aloita varmuuskopiointi.

Tallennuskohde (PC)

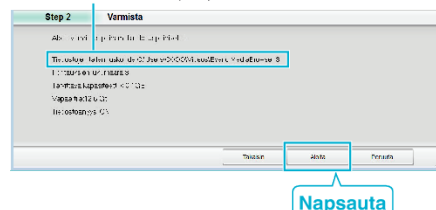

• Varmuuskopiointi alkaa.

7 Kun varmuuskopiointi on tehty, napsauta "OK".

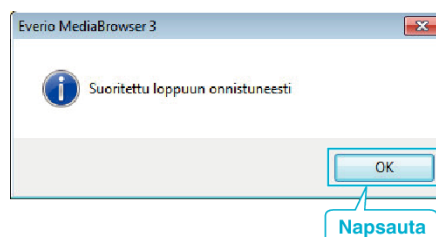

### HUOMAUTUS :


- Ennen varmuuskopion tekemistä lataa SD-kortti, jolle videot ja yksittäiskuvat ovat tallennettuna laitteella.
- Jos mukana toimitetun ohjelmiston Everio MediaBrowser 3 (3 BE) käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys "Pixela käyttötukikeskukseen".

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puhelin</b>  | Yhdysvallat ja Kanada (Englanti): +1-800-458-4029 (maksuton)<br>Eurooppa (Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Espanja) (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +800-1532-4865 (maksuton)<br>Muut Euroopan maat (Englanti/Saksa/Ranska/Espanja): +44-1489-564-764<br>Aasia (Filippiinit) (Englanti): +63-2-438-0090<br>Kiina (Kiina): 10800-163-0014 (maksuton) |
| <b>Kotisivu</b> | <a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>                                                                                                                                                                                                                                       |

- Poista tarpeettomat videot ennen varmuuskopion tekemistä. Monen videon varmuuskopiointi vie aikaa.

### Laitteen kytkeminen irti tietokoneesta

1 Napsauta "Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta".

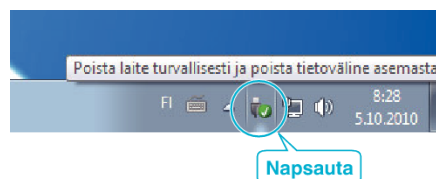

2 Napsauta "Poista USB-massamuistilaite turvallisesti".

3 (Windows Vista) Napsauta "OK".

4 Irrota USB-johto ja sulje LCD-monitori.