


USER-painikkeen määrittäminen

Määrittämällä jonkin usein käyttämästäsi manuaalisista säätötoiminnoista USER (käyttäjän) -painikkeelle, voit käyttää toimintoa nopeasti.

Toiminnon määrittäminen USER-painikkeelle

- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatilalla.

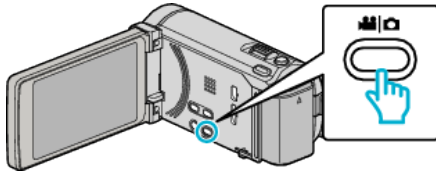


- Esiin tulee video- tai yksittäiskuvatilalla kuvake.

- 2 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 3 Kosketa "USER BUTTON SETTING" -painiketta.

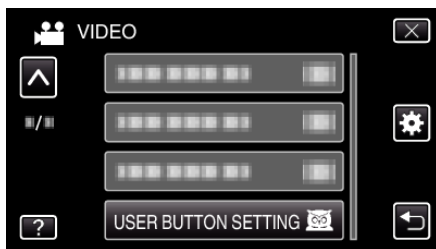

- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.

- 4 Valitse haluamasi toiminto.



Yksi seuraavista toiminnoista voidaan valita.

- NIGHTALIVE
- TOUCH PRIORITY AE/AF (GZ-HM960:lle)
- FOCUS
- BRIGHTNESS ADJUST
- SHUTTER SPEED
- APERTURE PRIORITY
- BACKLIGHT COMP.
- WHITE BALANCE
- FOCUS ASSIST
- FLASH (yksittäiskuvatilalla)
- SHUTTER MODE
- CONT. SHOOTING SPEED
- DIS (videotilalla)
- SELF-TIMER (yksittäiskuvatilalla)

Säätöjen tekeminen USER-painikkeella

Toimi seuraavasti:

- **Toiminnot, joiden asetukset muuttuvat (tai kytkeytyvät PÄÄLLE/POIS) jokaisella painalluksella (NIGHTALIVE, BACKLIGHT COMP., DIS, SELF-TIMER, SHUTTER MODE, CONT. SHOOTING SPEED, FOCUS ASSIST, FLASH)**

Muuta asetusta painamalla USER-painiketta.

- **Toiminnot, joilla on manuaalisia säätötoimintoja (FOCUS, BRIGHTNESS ADJUST, SHUTTER SPEED, APERTURE PRIORITY)**

Paina USER-painiketta, kun haluat vaihtaa automaattisen ja manuaalisen tilan välillä.

Jos haluat lisätietoja manuaalisista säätötoiminnoista, katso "Manuaalinen tallennus" (s. 0).

- **Toiminnot, joilla on valintavalikko (TOUCH PRIORITY AE/AF, WHITE BALANCE)**

1) Paina USER-painiketta.

2) Kosketa haluamaasi asetettavaa toimintoa.

HUOMAUTUS :

- USER-painike ei toimi, kun valikko on näkyvillä.