


Videoiden toisto

Voit valita toistettavat tallennetut videot tai yksittäiskuvat hakemistoruudusta (esikatselunäyttö).

- 1 Valitse videotila.

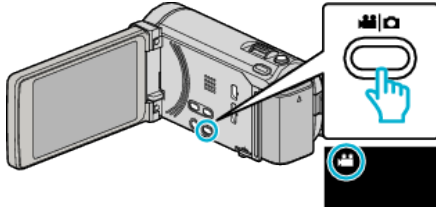

- 2 Valitse toistotila koskettamalla -painiketta.




- 3 Aloita toisto koskettamalla tiedostoa.



- Valitse toistettava toistoväline koskettamalla tai **SD**-painiketta.
- Kosketa , kun haluat keskeyttää.
- Palaa hakemistonäyttöön koskettamalla .


Videotoiston toimintopainikkeet

Hakemistoruudun aikana

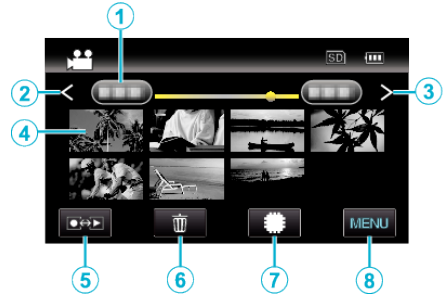

	Näyttö	Kuvaus
①	Päivämäärä	Siirtää seuraavaan tai edelliseen päivämäärään
②	<	Näyttää edellisen hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) • Voit tehdä saman toiminnon zoom-vivulla.
③	>	Näyttää seuraavan hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) • Voit tehdä saman toiminnon zoom-vivulla.
④	Pikkukuva (tiedosto)	Kosketa pikkukuvaa – käynnistää toiston Hipaise oikealle - Siirtyy oikealle edelliseen hakemistoruutuun (pikkukuvanäyttö) Hipaise vasemmalle - Siirtyy vasemmalle seuraavaan hakemistoruutuun (pikkukuvanäyttö)
⑤	Tallennus-/toistotila	Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
⑥		Näyttää hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) poiston suorittamiseksi
⑦	SD	Vaihtaa SD-kortin ja sisäisen muistin hakemistonäyttöjen välillä.
⑧	MENU	Näyttää valikkonäytön

Toistettaessa videota

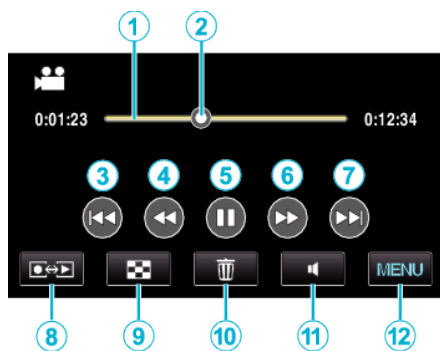

	Näyttö	Kuvaus
①	Aikapalkki	Kosketa jotakin kohtaa – siirtyy kosketettuun kohtaan Vedä toistopistettä vasemmalle tai oikealle – aloittaa toiston uudesta kohdasta
②	Kohdistin	Näyttää senhetkisen arvioidun toistokohdan kuvastusta kohtauksesta
③	⏮	Palaa kohtauksen alkuun
④	⏪	Haku taaksepäin
④	⏩	Hidastettu takaisinpäinkelaus / Aloita hidas takaisinpäintoisto pitämällä painike painettuna
⑤	▶ / ⏸	Toisto/tauko
⑥	⏭	Haku eteenpäin
⑥	⏩	Hidastettu toisto / Aloita hidas toisto pitämällä painike painettuna
⑦	⏭	Siirtyy seuraavaan videoon
⑧	Tallennus-/toistotila	Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
⑨		Pysäytä (palaa hakemistonnäyttöön)
⑩		Näyttää hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) poiston suorittamiseksi
⑪		Äänenvoimakkuuden säätö
⑫	MENU	Näyttää valikkonäytön

HUOMAUTUS :

- Kosketa tai vedä kosketusnäytön toiminta-alueella.
- Toimintopainikkeet poistuvat näytöstä, jos laitetta ei käytetä noin viiteen sekuntiin. Näytä toimintopainikkeet uudelleen koskemalla näyttöä.
- Voit hakea tiettyä tiedostoa tallennuspäivän perusteella.


TÄRKEÄÄ :

- Varmuuskopioi tärkeät tallennetut tiedot.
Tärkeät tallennetut tiedot on suositeltavaa varmuuskopioida DVD:lle tai johonkin muuhun median tallennusyksikköön.
- Tämä on mikroprosessorihajattu laite. Sähköstaattinen varaus, ulkoinen melu ja häiriö (televisiosta, radiosta jne.) voi estää sitä toimimasta oikein. Sammuta tällaisissa tapauksissa virta ja poista verkkovirtalaite ja akku. Tämä laite nollataan.

Videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla äänenvoimakkuuden säädön painiketta.


- 1 Kosketa -painiketta.

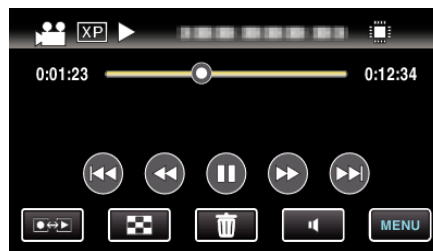

- 2 Kosketa "+" tai "-".



- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös käyttämällä zoomaussäädintä toiston aikana.



- Kosketa X, jos haluat poistua äänenvoimakkuuden säädön näytöstä.
- Äänenvoimakkuuden säätö ei ole käytettävissä, kun AV-kaapeli (audio/video) tai HDMI-kaapeli on kytketty.

Tallenteen päiväyksen ja muiden tietojen tarkistaminen

- 1 Keskeytä toisto ja paina INFO-painiketta.

Voit esittää valitun tiedoston tallennuspäivän ja keston.

