


Tiedostojen koostaminen levyille yhdistämällä DVD-tallentimeen

Voit yhdistellä videoita vakiolaatuisena yhdistämällä videokameran DVD-tallentimeen.

- Katso myös television ja DVD-tallentimen käyttöoppaat.

1 Yhdistä videokamera DVD-tallentimeen.

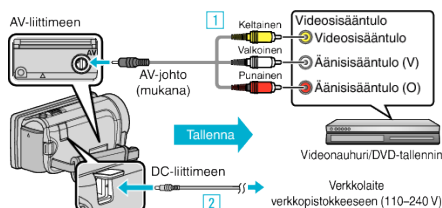


* Kuvassa näkyvä verkkolaite on AC-V10E.

1 Liitä käyttäen mukana toimitettua AV-johtoa.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
- Käytä vain mukana toimitettua JVC:n verkkolaitetta.

2 Valitse toistotila koskettamalla [RECALL]-painiketta.

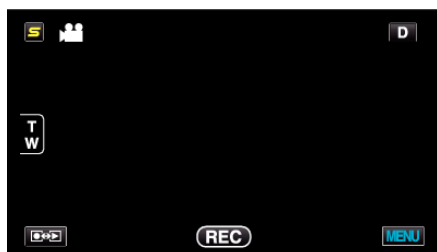

- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

3 Valmistelee TV/DVD-tallennin tallentamista varten.

- Vaihda yhteensopivaan ulkoiseen sisääntuloon.
- Aseta uusi levy (DVD-R jne.) DVD-tallentimeen.

4 Valmistelee tämä laite toistamista varten.

- Aseta "COMMON"-valikon "VIDEO OUTPUT"-asetus yhdistämäsi television kuvasuhteen arvoon ("4:3" tai "16:9").

5 Aloita tallennus.

- Aloita toisto laitteesta ja paina tallentimen tallennuspainiketta.
- Lopeta tallennus, kun toisto on päättynyt.