

SALAMA

Salaman asetukset.


Asetus	Tiedot
OFF	Salama ei laukea.
AUTO	Salama laukeaa automaattisesti, kun ympäröivä alue on pimeä.
AUTO RED-EYE	Laukaisee esisalaman punasilmäisyyden vähentämiseksi.
ON	Laukaisee salaman aina.
SLOW SYNCHRO	Laukaisee salaman aina ja hidastaa suljinnopeutta, jotta sekä kohde että tausta näkyvät valaistuina.

HUOMAUTUS :


- Ruudulla näkyvä salamakuvake vilkkuu, kun salama latautuu.
- Salama ei laukea, kun valittuna on "ISO6400" kohdassa "GAIN", "NIGHTALIVE", "NIGHT" tai "SNOW" kohdassa "SCENE SELECT" tai "SHUTTER MODE".

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse yksittäiskuvatilaa.

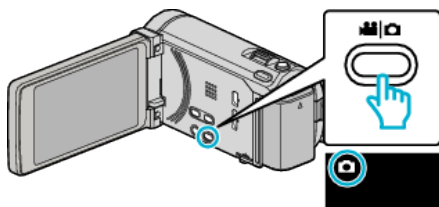

- 2 Kosketa "MENU" -painiketta.

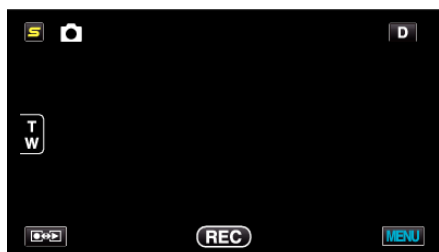

- 3 Kosketa "FLASH" -painiketta.

