


LCD-monitorin painikkeiden ja toimintojen nimet

Seuraavat näkymät tulevat näyttöön video- ja yksittäiskuvatiloiissa ja toimivat kosketusnäyttöinä.

Tallennusnäyttö (video-/yksittäiskuva)

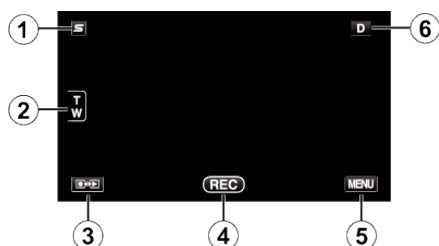

- 1 Valikon kasvojen pikavalintapainike
 - Näyttää kasvojen tunnistustoimintojen pikavalintanäytön.
- 2 Zoomauspainike
- 3 Tallennus-/toistotilapainike
 - Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
- 4 Tallennuksen käynnistys-/pysäytyspainike
 - **REC**: Videotallennuksen käynnistyspainike
 - **●||**: Videotallennuksen pysäytyspainike
 - **🔄**: Yksittäiskuvan tallennuspainike
- 5 Valikkopainike
- 6 Näyttöpainike

Jotkin näkymät häviävät noin 3 sekunnin jälkeen.
Vaihda näyttöjä alla esitetyn mukaisesti käyttämällä **D**-hipaisupainiketta.


 - Kosketa **D**.
Näytöt näkyvät noin 3 sekunnin ajan jokaisen painalluksen jälkeen.
 - Pidä **D**-hipaisupainiketta painettuna.
Näytöt lukkiutuvat niin että ne eivät häviä näkyvistä. Asetuksen jälkeen näyttöpainike vaihtuu **D**-hipaisupainikkeesta **DP**-hipaisupainikkeeksi.
Vapauta näytöt koskettamalla **DP**.

Toistonäyttö (video)




- 1 Tallennus-/toistotilapainike
 - Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
- 2 Hakemistonäyttöpainike
- 3 Poistopainike
- 4 Äänenvoimakkuuden säädön painike
- 5 Valikkopainike
- 6 Toimintopainikkeet

Toistonäyttö (yksittäiskuva)

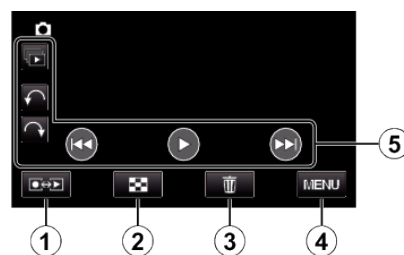


- 1 Tallennus-/toistotilapainike
 - Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
- 2 Hakemistonäyttöpainike
- 3 Poistopainike
- 4 Valikkopainike
- 5 Toimintopainikkeet

Hakemistonäyttö

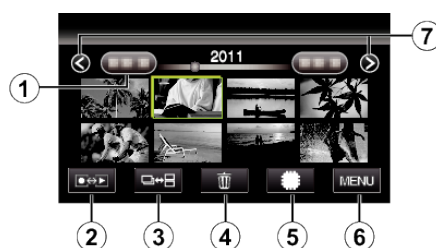

- 1 Päivämääräpainike
- 2 Tallennus-/toistotilapainike
 - Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
- 3 Hakemistoruudun vaihtopainike (vain yksittäiskuvat)
- 4 Poistopainike
- 5 Toistovälinepainike
 - Vaihtaa SD-kortin ja sisäisen muistin välillä.
- 6 Valikkopainike
- 7 Sivun eteenpäin/taaksepäin -painike

Valikkonäyttö

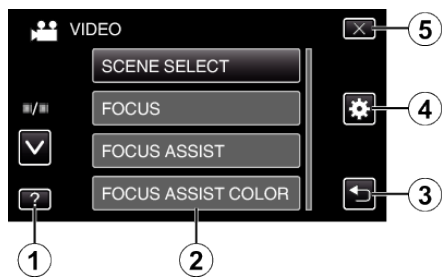

- 1 Ohjepainike
- 2 Valikkokohteet
- 3 Paluupainike
- 4 Yleisvalikon hipaisupainike
- 5 Sulkupainike