


Takapuoli

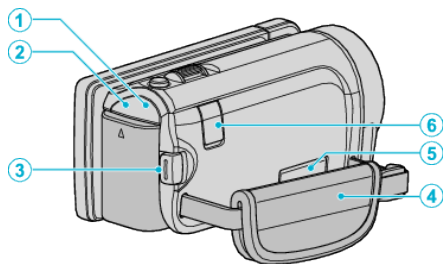

- 1** POWER/CHARGE virran ja latauksen merkkivalo
 - Sytty: Virta "PÄÄLLÄ"
 - Vilkkuu: Lataus käynnissä
 - Sammuu: Lataus valmis
- 2** ACCESS tiedoston merkkivalo
 - Sytty tai välkkyä tallennuksen ja toiston aikana.
 - Älä poista akkua, verkkolaitetta tai SD-korttia.
- 3** START/STOP videotallennuspainike
 - Käynnistää/pysäyttää videotallennuksen.
- 4** Käsihihna
 - Pujota kätesi käsihihna läpi pidelläksesi tukevasti kiinni tämän laitteen.
- 5** AV-liitin
 - TV:n AV-liittimeen jne. kytkemistä varten.
- 6** DC-liitin
 - Liitetään verkkolaitteeseen akun lataamiseksi.