

Klargjøre en ekstern USB-harddiskstasjon

NB! :


- Bruk en USB-kabel med mini-A (hann) - B (hann)-kontakter når du skal koble til den eksterne harddiskstasjonen.
USB-kabelen som følger med denne enheten, kan ikke brukes.
- For å kunne bruke den medfølgende USB-kabelen med den eksterne harddiskstasjonen, må du kjøpe følgende USB-forlengelseskabel.

Mini-A (hann) – A (hunn)

(Delenummer: QAM0852-001)

1 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

- Du slår av videokameraet ved å holde -knappen inne i ca. 2 sekunder.

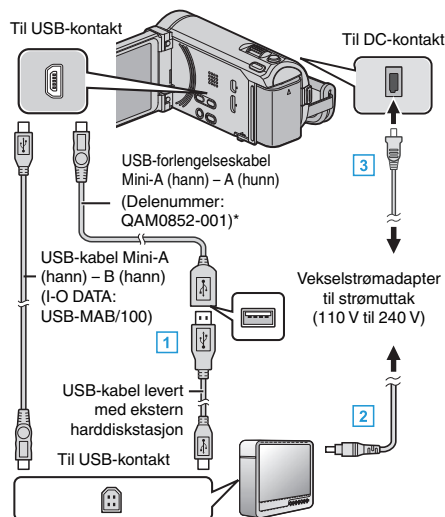

1 Koble USB-kabelen til den eksterne USB-harddiskstasjonen.

2 Koble AC-adapteren til den eksterne USB-harddiskstasjonen.

3 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Enheten slås på og "BACK-UP"-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises "BACK-UP"-menyen.
- Se også bruksanvisningen for den eksterne harddiskstasjonen for mer informasjon.

2 Slå på den eksterne harddiskstasjonen.

ADVARSEL :

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.
- En USB-hub må ikke kobles mellom denne enheten og den eksterne USB-harddiskstasjonen.