

Ta gruppebilder (Selvutløser)


Funksjonene 10-sekunders selvutløser og ansiktsgjenkjenning med selvutløser er egnet når du skal ta gruppebilder. 2-sekunders selvutløser er nyttig for å unngå bevegelser som kan forekomme når du trykker på utløserknappen.

NB! :

Bruk av stativ anbefales ved fotografering med selvutløser.


Bruk av 2-/10-sekunders selvutløser

- 1 Velg stillbildemodus.

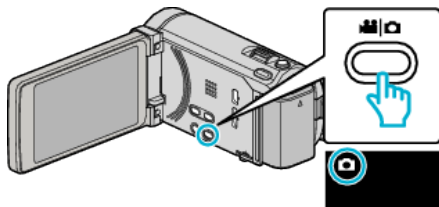


- Ikonet for stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på "MENU".

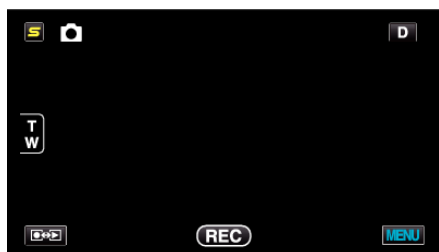


- 3 Trykk på "SELF-TIMER".

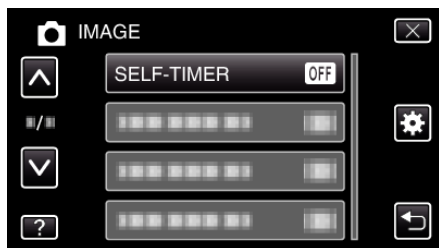


- Trykk på ^ eller v for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på X for å lukke menyen.
- Trykk på ↶ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 4 Trykk på "2SEC" eller "10SEC".

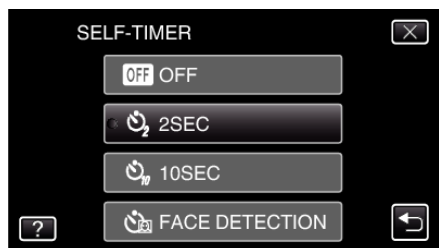


- 5 Fokuser på motivet.

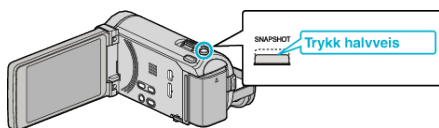

- Når du fokuserer vil fokusikonet lyse grønt.

- 6 Ta et stillbilde.

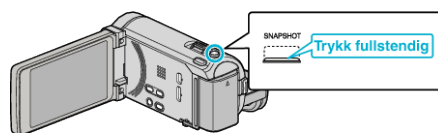


- En timer vises, og nedtelling til bildet tas starter.
- Trykk på SNAPSHOT-knappen en gang til for å stoppe selvutløseren.

Bruke ansiktsgjenkjenning med selvutløser

Ved å trykke på SNAPSHOT-knappen starter ansiktsgjenkjenning og opptaket utføres tre sekunder etter at en annen person kommer inn i rammen.

Denne funksjonen er nyttig når fotografen vil være med i gruppebildet.

- 1 Velg stillbildemodus.

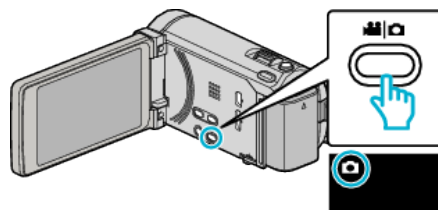

- Ikonet for stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på "MENU".



- 3 Trykk på "SELF-TIMER".





- Trykk på ^ eller v for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på X for å lukke menyen.
- Trykk på ↶ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 4 Trykk på "FACE DETECTION".




- 5 Trykk på SNAPSHOT-knappen når du har kontrollert at alle ser mot kameraet.

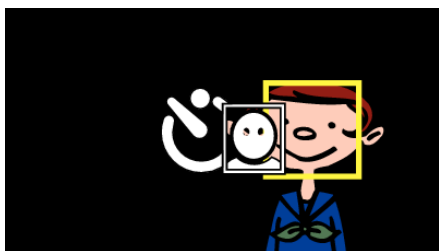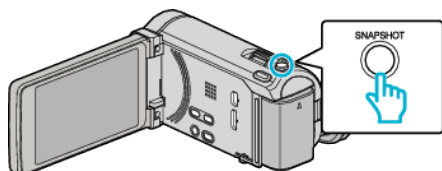

- Rammer vises rundt ansiktene på personene.
- Trykk på SNAPSHOT-knappen igjen for å starte 10-sekunders selvutløser.

- 6 Fotografen vises i rammen.

Fotograf

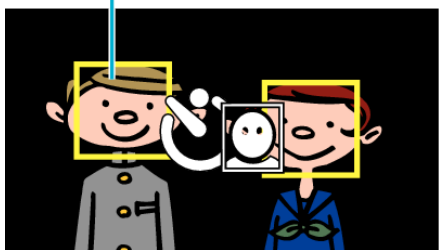

- Utløserknappen frigjøres tre sekunder etter at fotografen vises i rammen.
- Trykk på SNAPSHOT-knappen en gang til for å stoppe selvutløseren.

NB! : _____

- Avhengig av opptaksforholdene kan det hende at "FACE DETECTION"-funksjonen ikke kan registrere ansikter.