


Ta stillbilder i Intelligent Auto-modus


Du kan gjøre opptak uten å bekymre deg for innstillingsdetaljene ved å bruke Intelligent Auto-modus.

- 1 Åpne LCD-skjermen og velg stillbildemodus.

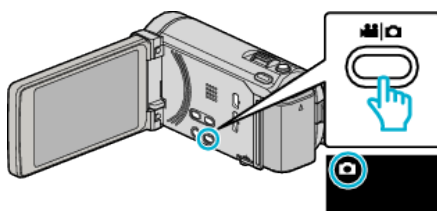


- Ikonet for stillbildemodus vises.

- 2 Kontroller om opptaksmodus er Intelligent Auto.

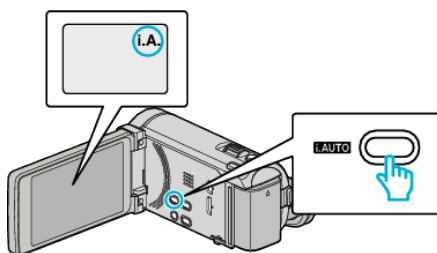


- Hvis modusen er stilt til **M** Manuell, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte modus. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

- 3 Fokuser på motivet.

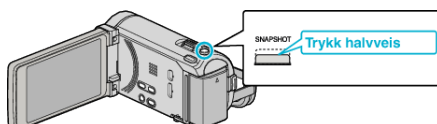

- Når du fokuserer vil fokusikonet lyse grønt.

- 4 Ta et stillbilde.

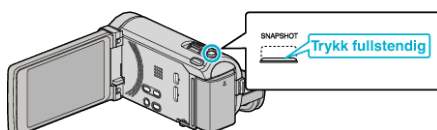


- PHOTO lyser opp skjermen når et stillbilde tas.
- Noen skjermbilder forsvinner etter ca. 3 sekunder. Bruk **D**-knappen for å endre skjermbildene.

NB! :


- Denne enhetens LCD-skjerm støtter 3D-bilder. Dette gjør at du kan kontrollere 3D-effekten under opptak. For å bytte til 3D-modus, se "Avspilling av 3D-bilder". (for GZ-HM960)
- Under opptak i 3D-modus blir opptaket gjort i 2D selv om LCD-skjermen er stilt til 3D-visning. (for GZ-HM960)
- Med denne enheten kan du foreta kontinuerlig stillbildefotografering.

Indikasjoner ved stillbildefotografering

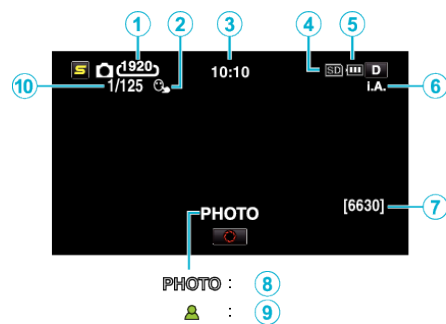

	Skjermikon	Beskrivelse
①	Bildestørrelse	Viser ikonet for bildestørrelse. • Størrelsen på stillbilder kan endres.
②	TOUCH PRIORITY AE/AF	Viser innstillingen av “TOUCH PRIORITY AE/AF”. Standardinnstillingen er “FACE TRACKING”.
③	Tid	Viser aktuell tid.
④	Opptaksmedium	Viser ikonet for mediet der stillbildene lagres. Opptaksmedium kan endres.
⑤	Batteriindikator	Viser omtrentlig gjenværende batteristrøm. Du finner mer informasjon om batteristrøm ved å trykke på INFO-knappen.
⑥	Opptaksmodus	Trykk på i.AUTO for å skifte opptaksmodus mellom i.A. (Intelligent Auto) og M (Manuell).
⑦	Resterende antall bilder	Viser antall stillbilder som fremdeles kan tas.
⑧	Opptak pågår	“PHOTO” vises når et stillbilde tas.
⑨	Fokus	Lyser grønt når det fokuseres.
⑩	Lukkerhastighet	Viser lukkerhastigheten.

Funksjonsknapper for stillbildefotografering

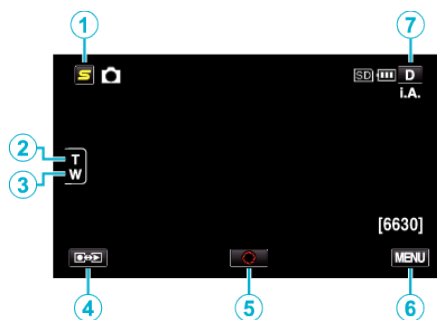

	Funksjonsknapp	Beskrivelse
①	Snarveimeny for ansiktsgjenkjenning	Viser en snarveimeny for ansiktsgjenkjenningsfunksjoner.
② / ③	T/W Zoom	Gir de samme funksjonene som zoom-spaken utfører. Dette kan minimere rystelsene som ofte forekommer når vanlig zoom brukes.
④	Opptaks-/avspillingsmodus	Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.
⑤	Øyeblikksbilde 	Fungerer som knappen SNAPSHOT. Du kan imidlertid angi fokus ved å trykke halvveis.
⑥	MENU	Viser de ulike stillbildefotograferingsmenyene.
⑦	Skjermknapp D	Noen skjermbilder forsvinner etter ca. 3 sekunder. Bruk D-knappen for å endre skjermbildene som vist nedenfor. - Trykk på D-knappen Skjermbildene vises i ca. 3 sekunder etter hvert trykk. - Trykk på og hold inne D-knappen Skjermbildene blir værende og forsvinner ikke. Etter innstillingen endres skjermknappen fra D til D_L. Trykk på D_L for lukke skjermbildene.

Nyttige innstillinger for opptak

- Når "AUTO POWER OFF" settes til "ON", slår denne enheten seg av automatisk for å spare strøm når det ikke brukes på 5 minutter. (kun ved bruk av batteripakke)
- Når "TOUCH PRIORITY AE/AF" er innstilt på "FACE TRACKING", oppfanger denne enheten ansikter og justerer lysstyrken og fokusen automatisk for å gjøre klarere opptak av ansiktene.

ADVARSEL :

- Ikke utsett linsen for direkte sollys.
- Ikke bruk denne enheten i regn, snø eller på steder med mye fuktighet som f.eks. et badetrom.
- Ikke bruk denne enheten på steder der det er mye fuktighet eller støv, heller ikke på steder der det utsettes direkte for damp eller røyk.
- Ikke fjern batteripakken, vekselstrømadapteren eller SD-kortet når tilgangslampen lyser. Innspillingsdataene kan bli uleselige.
- Dette er en mikrodatamaskin-styrt enhet. Elektrostatisk utladning, ekstern støy, og interferens (fra TV, radio, etc.) kan hindre den fra å fungere korrekt. I slike tilfeller må du slå av strømmen, ta ut vekselstrømadapterer og batteripakken. Denne enheten tilbakestilles.

NB! :

- Før opptak av en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak.
- Den digitale bildestabilisatoren fungerer ikke under opptak av stillbilder.
- Avhengig av opptaksforholdene kan de fire hjørnene på skjermen fremstå som mørke, uten at dette er en feil. I slike tilfeller kan du endre opptaksforholdene ved å zoome osv.