


Klargjøring av DVD-brenner (CU-VD50)

1 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

- Du slår av videokameraet ved å holde -knappen inne i ca. 2 sekunder.

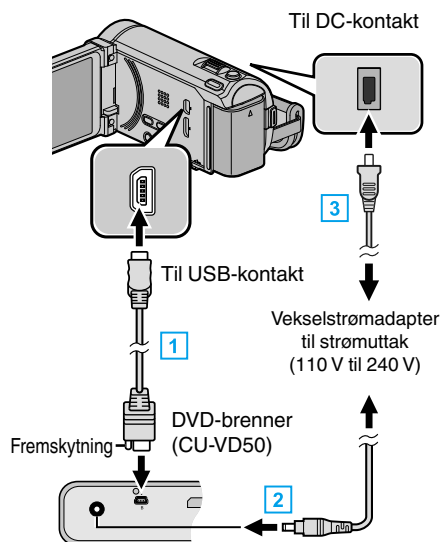


1 Koble USB-kabelen som medfølger DVD-brenneren.

2 Koble vekselstrømadapteren til DVD-brenneren.

3 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Enheten slås på og "BACK-UP"-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises "BACK-UP"-menyen.
- Se også DVD-brennerens bruksanvisning for mer informasjon.

2 Slå på DVD-brenneren og sett inn en ny plate.

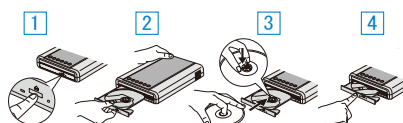

1 Trykk på strømknappen for å slå på strømmen.

2 Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.

3 Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.

4 Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

ADVARSEL :

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.

NB! :

- Ved tilkobling til denne enheten fungerer ikke knappene på DVD-brenneren CU-VD50 unntatt strøm- og eject-knappen.