



Kopiere alle filer

Alle videoer eller stillbilder fra denne enheten blir kopiert. Du kan også velge å kopiere kun videoer eller stillbilder som aldri har blitt kopiert.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

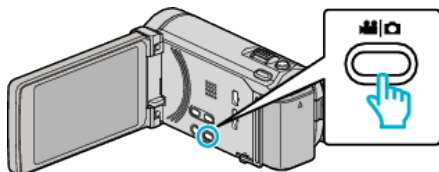


- 2 Trykk på "BACK-UP".

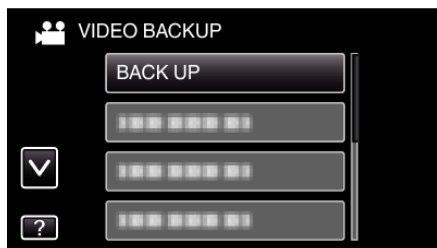

- 3 Trykk på mediet for å kopiere.



- 4 Trykk på ønsket metode.

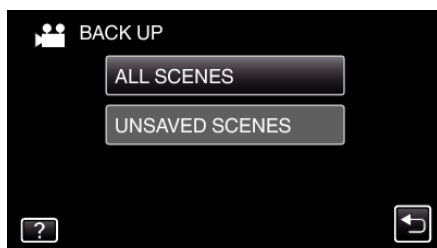


- **"ALL SCENES" (video)/"ALL IMAGES" (stillbilde):**

Alle videoer eller stillbilder i denne enheten er kopiert.

- **"UNSAVED SCENES" (video)/"UNSAVED IMAGES" (stillbilde):**


Videoer eller stillbilder som ikke har blitt kopiert tidligere, velges og kopieres automatisk.

- 5 Kontroller at det er nok gjenværende plass på harddisken, og trykk på "YES".

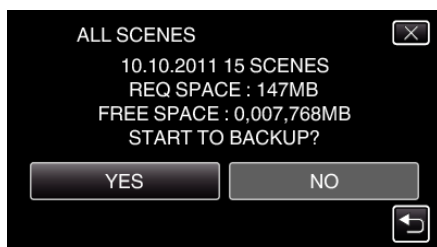

- Sikkerhetskopieringen starter når du trykker på "YES".

- 6 Trykk på "OK" etter kopiering.

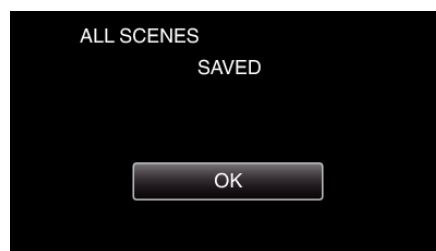

- 7 Trykk og hold inne -knappen i minst 2 sekunder for å slå av denne enheten, og koble fra USB-kabelen.

ADVARSEL :

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.
- Kopieringsprosessen tar tid. (Det tar for eksempel ca. 20 minutter å lagre en video på 1 time i XP-modus.)