



Beskytte/oppheve beskyttelse av valgte filer

Beskytter eller opphever beskyttelsen for valgte filer.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

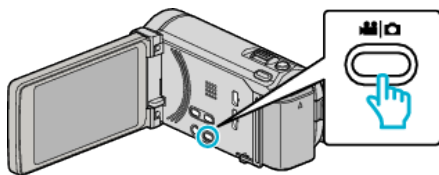


- 2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

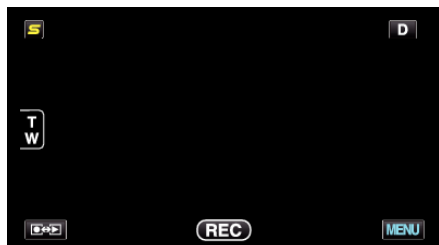

- 3 Trykk på "MENU".




- 4 Trykk på "PROTECT/CANCEL".

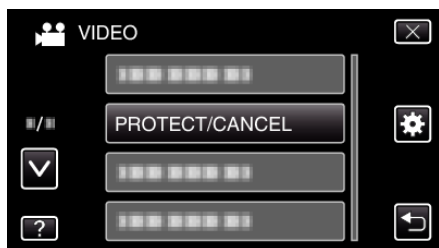

- 5 Trykk på filene du vil beskytte eller oppheve beskyttelsen av.



- ✓ vises på de valgte filene.
Trykk på filen igjen for å fjerne ✓ fra den.
- og ✓ vises på filene som allerede er beskyttet.
Du opphever beskyttelsen av en fil ved å trykke på den, slik at ✓ fjernes.
- Trykk på "SEL ALL" for å velge alle filer.
- Trykk på "REL ALL" for å oppheve alle valgene.

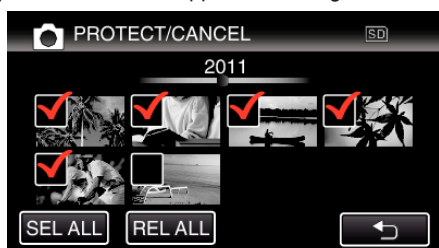

- Stillbilder som tas etter hverandre i løpet av 2 sekunder eller med kontinuerlig fotograferingsmodus, blir gruppert sammen. Bare den første filen som er tatt opp, vises, og gruppen vises med en grønn ramme. Når du trykker på denne, vises en indeksskjerm med de grupperte filene. Trykk på filene du vil beskytte eller oppheve beskyttelsen av, og trykk deretter på "↵".
- Hvis overføringsmodusen for Eye-Fi Helper er stilt til "Selective Share" eller "Selective Transfer" ved bruk av et Eye-Fi-kort, vises .

- 6 Trykk på "SET" for å fullføre innstillingen.



- Beskyttelsesmerket vises på de valgte filene.
Beskyttelsesmerket fjernes fra filene du har valgt bort.