



Redusere kamerarystelser

Når bildestabilisatoren er innstilt, kan kamerarystelse under opptak reduseres effektivt.


- 1 Åpne LCD-skjermen og velg videomodus.

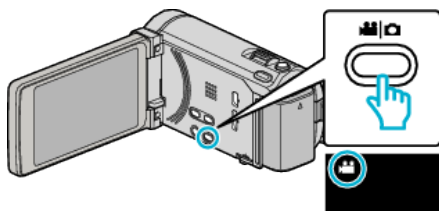

- 2 Trykk på "MENU".

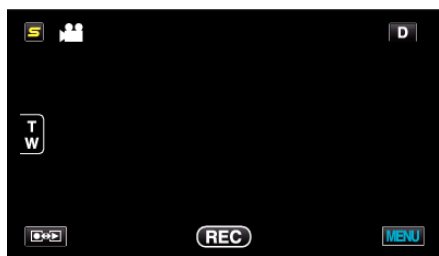


- 3 Trykk på "DIS" (bildestabilisator).

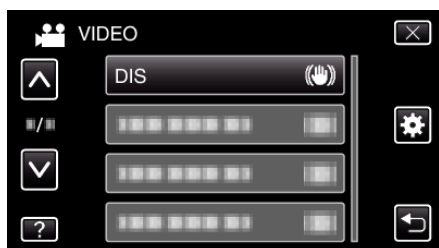

- Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på $\times$ for å lukke menyen.
- Trykk på $\rightarrow$ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 4 Trykk på ønsket innstilling.

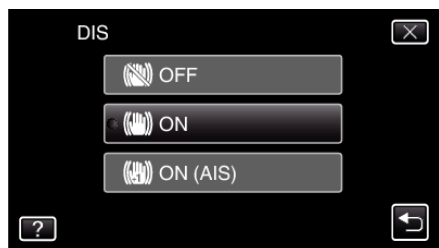

Aktivere forbedret AIS-modus

Korreksjonsområdet i forbedret AIS-modus er større enn det er i AIS-modus. Kamerarystelse kan reduseres mer effektivt under opptak, selv ved zooming fra vidvinkel til telefoto eller når du beveger deg sammen med motivet. Du aktiverer forbedret AIS-modus på følgende måte.

- 1 Tilordne "DIS" til USER-knappen.
- 2 Trykk på og hold inne USER-knappen.

- Forbedret AIS-modus blir aktivert, og AIS vises. Modusen blir avbrutt når du slipper opp knappen.
Hvis du vil gjøre opptak i forbedret AIS-modus, trykker du på opptaksknappen mens du holder inne USER-knappen. Modusen avbrytes når opptaket avsluttes.

NB! :

- Det anbefales å stille bildestabilisatoren til "OFF" ved opptak av motiver i bevegelse med enheten på stativ.
- Det kan hende at fullstendig stabilisering ikke er mulig hvis kamerarystelse er overdreven.
- Denne innstillingen gjelder kun videoopptaket.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer bildestabilisator.
ON	Reduserer kamerarystelse under normale opptaksforhold.
ON (AIS)	Reduserer mer effektivt kameraristing ved opptak av lyse scener på vidvinkelenden. Kun med vidvinkelenden (omtrent 5x).