


Kopiere alle filer

Alle videoer eller stillbilder fra denne enheten blir kopiert. Du kan også velge å kopiere kun videoer eller stillbilder som aldri har blitt kopiert.


- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

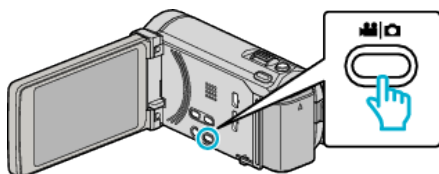


- 2 Trykk på "CREATE FROM ALL" (video) eller "SAVE ALL" (stillbilde).



- 3 Trykk på mediet for å kopiere.

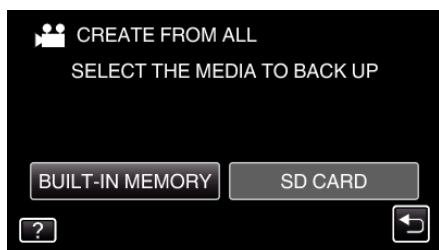

- 4 Trykk på ønsket metode.

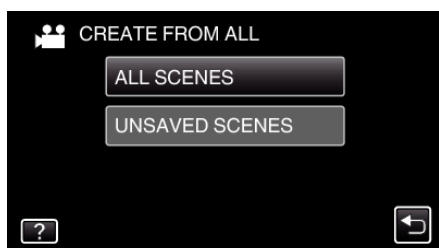

- **"ALL SCENES" (video)/"ALL IMAGES" (stillbilde):**
Alle videoer eller stillbilder i denne enheten er kopiert.
- **"UNSAVED SCENES" (video)/"UNSAVED IMAGES" (stillbilde):**
Videoer eller stillbilder som ikke har blitt kopiert tidligere, velges og kopieres automatisk.

- 5 Trykk på "EXECUTE".



- Antallet plater som kreves for å kopiere filene vises. Klargjøre platene tilsvarende.

- 6 Trykk på "YES" eller "NO". (kun -modus)




- Hvis "YES" er valgt, blir videoer med samme opptaksdatoer vist i grupper.
- Hvis "NO" er valgt, blir videoer vist etter opptaksdatoer.

- 7 Trykk på "EXECUTE".



- Når "INSERT NEXT DISC" vises, bytter du plate.

- 8 Trykk på "OK" etter kopiering.

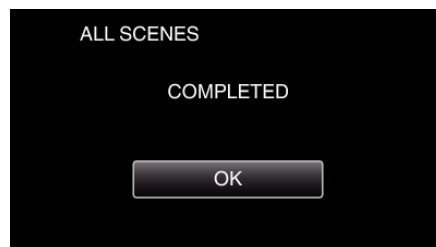

- 9 Trykk og hold inne -knappen i minst 2 sekunder for å slå av denne enheten, og koble fra USB-kabelen.

ADVARSEL :

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.

NB! :

- Hvis du vil kontrollere platen, kan du se "Avspilling med en ekstern Blu-ray-stasjon" (s. 0)".