


Flytte filer til et SD-kort

Du kan flytte videoer og stillbilder fra det innebygde minnet til et SD-kort. Filer som flyttes, blir slettet fra det innebygde minnet. Kopiere stillbilder til SD-kort gjør det lettere å ta dem med til fotoretningen for fremkalling.


ADVARSEL :

- Påse at det er nok ledig plass på lagringsmediet.
- Videoer på SD-kortet kan ikke flyttes til det innebygde minnet.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

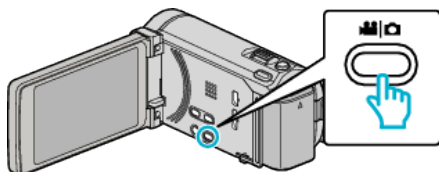

2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

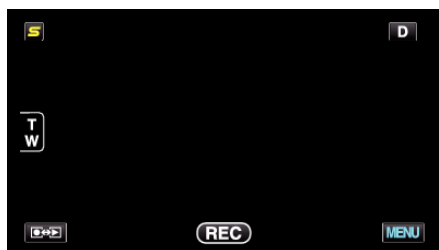


- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

3 Trykk på "MENU".



4 Trykk på "MOVE".

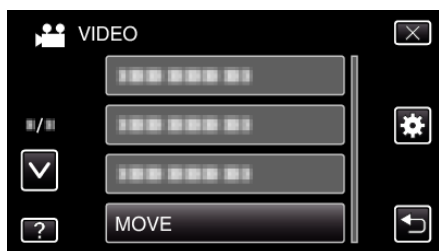

5 Trykk på filene du vil flytte.



- ✓ vises på de valgte filene.
Trykk på filen igjen for å fjerne ✓ fra den.
- Trykk på "SEL ALL" for å velge alle filer.
- Trykk på "REL ALL" for å oppheve alle valgene.
- "SET" er deaktivert når ingen fil er valgt.

6 Trykk på "SET".



7 Trykk på "YES".



- Flytting av filer starter.
- Trykk på "OK" etter flytting.