


Standardmeny

1 Trykk på "MENU".

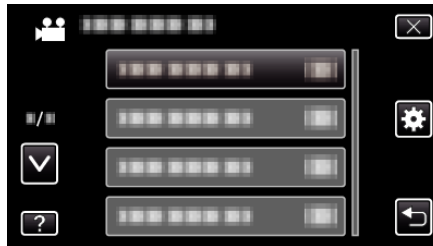

2 Trykk på "⚙️".



Innstilling	Detaljer
CLOCK ADJUST	Nullstiller nåværende tid eller stiller inn lokal tid når denne enheten brukes i an annen tidssone.
DATE DISPLAY STYLE	Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).
LANGUAGE	Språket på skjermen kan endres.
MONITOR BRIGHTNESS	Stiller lysstyrken til LCD-skjermen.
REC MEDIA FOR VIDEO	Stiller inn opptaks-og avspillingsmedia for video.
REC MEDIA FOR IMAGE	Stiller inn opptaks-og avspillingsmedia for stillbilder.
OPERATION SOUND	Slår funksjonslyden på eller av.
AUTO POWER OFF	Aktiveres for å unngå å glemme å slå av strømmen.
QUICK RESTART	Reduserer strømforbruket innen 5 minutter etter at LCD-skjermen lukkes til 1/3 av forbruket under opptak.
REMOTE (for GZ-HM960)	Aktiverer betjening med fjernkontroll.
DEMO MODE	Introduserer denne enhetens spesialfunksjoner i kortform.
3D LEVEL ADJUST (for GZ-HM960)	Justerer visningen av 3D-bilder.

Menyinnstillinger

Innstilling	Detaljer
TOUCH SCREEN ADJUST	Justerer responsposisjonen for knappene på berøringsskjermen.
3D DISPLAY WARNING (for GZ-HM960)	Angir hvorvidt det skal vises advarsler under 3D-avspilling.
DISPLAY ON TV	Viser ikoner og dato/klokke på TV-skjermen.
VIDEO OUTPUT	Stiller inn bildeforholdet (16:9 eller 4:3) etter tilkoblet TV-apparat.
HDMI OUTPUT	Definerer videoutgangen fra HDMI-kontakten.
HDMI CONTROL	Stiller de koblede operasjonene PÅ/AV når TV-en og denne enheter er tilkoblet med HDMI-minikontakten.
Bluetooth (for GZ-HM960)	Aktiverer trådløs tilkobling til andre enheter.
AUTO FINALIZE	Ferdiggjør de opprettede platene automatisk, slik at de kan spilles av på compatible enheter.
FACTORY PRESET	Setter alle innstillinger tilbake til standardverdiene.
UPDATE	Oppdaterer funksjonene til denne enheten til siste versjon.
PC SOFTWARE UPDATE	Oppdaterer denne enhetens innebygde PC-programvare til nyeste versjon.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Sletter alle filer i innebygd minne.
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på SD-kortet.
ERASE ALL DATA	Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.