



Kopiere valgte filer

Velg og kopier de ønskede videoene eller stillbildene individuelt.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

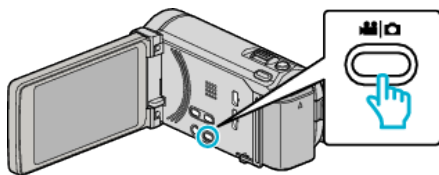


- 2 Trykk på "SELECT AND CREATE" (video) eller "SELECT AND SAVE" (stillbilde).

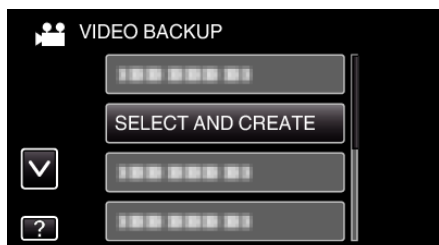


- Selv om det er videomodus som vises på dette bildet, gjelder de samme funksjonene også for stillbildemodus.

- 3 Trykk på mediet for å kopiere.

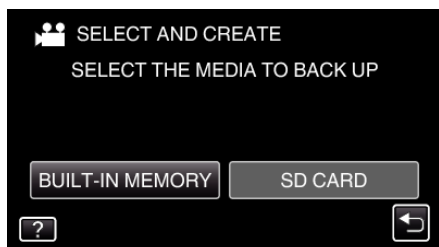


- 4 Trykk på "SELECT FROM SCENES" (video) eller "SELECT FROM IMAGES" (stillbilde).

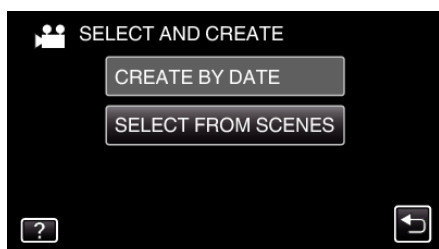


- Selv om det er videomodus som vises på dette bildet, gjelder de samme funksjonene også for stillbildemodus.

- 5 Trykk på videoene eller stillbildene som skal kopieres.

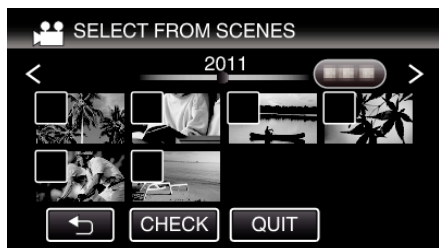

- Et merke vises på den valgte filen. Trykk på filen igjen for å fjerne merket.
- Trykk på "CHECK" for å kontrollere filen.
- Selv om det er videomodus som vises på dette bildet, gjelder de samme funksjonene også for stillbildemodus.

- 6 Etter at du har valgt alle filene, trykker du på "SAVE".

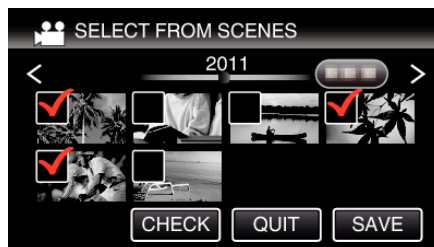


- Selv om det er videomodus som vises på dette bildet, gjelder de samme funksjonene også for stillbildemodus.

- 7 Trykk på "EXECUTE".



- Antallet plater som kreves for å kopiere filene vises. Klargjøre platene tilsvarende.

- 8 Trykk på "YES" eller "NO". (kun -modus)

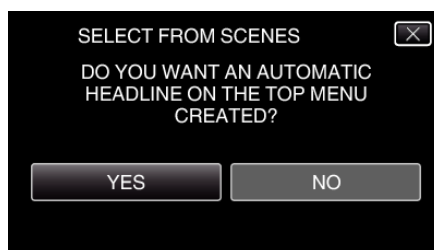


- Hvis "YES" er valgt, blir videoer med samme opptaksdatoer vist i grupper.
- Hvis "NO" er valgt, blir videoer vist etter opptaksdatoer.

- 9 Trykk på "EXECUTE".



- Når "INSERT NEXT DISC" vises, bytter du plate.

- 10 Trykk på "OK" etter kopiering.

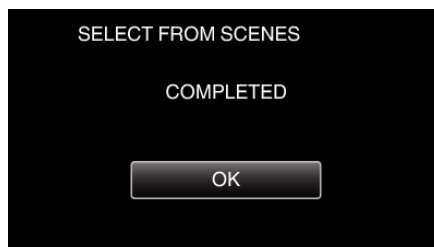

- 11 Trykk og hold inne -knappen i minst 2 sekunder for å slå av denne enheten, og koble fra USB-kabelen.

ADVARSEL :

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.

NB! :

- Hvis du vil kontrollere platen, kan du se "Avspilling med en DVD-brenner" (s. 0)".

Når “DO YOU WANT TO FINALIZE?” vises

Dette vises når “AUTO FINALIZE” i “COMMON”-menyen er stilt til “OFF”.

- Trykk på “YES” for avspilling på andre enheter.
- Hvis du vil legge til flere filer på DVD-en senere, trykker du “NO”.

NB! :

- Når to eller flere DVD-er opprettes samtidig, ferdiggjøres automatisk alle andre plater enn den siste, selv når “AUTO FINALIZE” er stilt til “OFF”.
- Du kan ferdiggjøre en DVD selv når “FINALIZE” er valgt i “BACK-UP”-menyen.
- DVD-videoplater ferdiggjøres automatisk uavhengig av “AUTO FINALIZE”-innstillingen.
- Hvis du vil spille av en BD-R-plate på andre enheter, velger du “FINALIZE” etter å ha opprettet platen.
(“AUTO FINALIZE”-funksjonen i “COMMON”-menyen kan bare brukes til å opprette DVD-er.)