


Vanlige opptaksindikasjoner

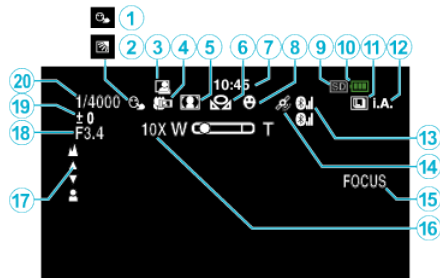

- 1** TOUCH PRIORITY AE/AF
- 2** Kompensering for bakgrunnslys (motlys)
- 3** AUTOOPPTAK
- 4** Telemakro
- 5** Scenevalg
- 6** Hvitbalanse
- 7** Tid
- 8** Smilebilde
- 9** Media
- 10** Batteriindikator
- 11** Kontinuerlig fotografering
- 12** Opptaksmodus
- 13** Status for radiomottak (for GZ-HM960)
- 14** GPS-kommunikasjonsstatus (for GZ-HM960)
- 15** Fokushjelp
- 16** Zoom
- 17** Fokus
- 18** APERTURE PRIORITY
- 19** Lysstyrke
- 20** Lukkerhastighet