
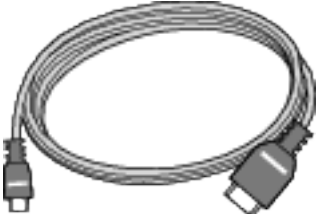


Verifiser tilbehøret

Hvis noe av dette mangler eller er defekt, bør du kontakte din JVC-forhandler eller nærmeste JVC servicesenter.

Illustrasjon	Beskrivelse
	Vekselstrømadapter AC-V10E (for GZ-HM845) • Kobles til denne enheten for å lade batteripakken. Den kan også brukes ved opptak eller avspilling av videoer innendørs.
	Vekselstrømadapter AP-V30E (for GZ-HM960) • Kobles til denne enheten for å lade batteripakken. Den kan også brukes ved opptak eller avspilling av videoer innendørs.
	Batteripakke BN-VG114E • Festes til denne enheten for å forsyne strøm.
	Fjernkontroll (for GZ-HM960) RM-V760U • Betjener visse funksjoner fra en avstand.
	HDMI-minikabel (for GZ-HM960) • Kobler denne enheten til et TV-apparat for å oppnå bedre kvalitet ved avspilling av bildeopptak på TV.
	AV-kabel • Kobler denne enheten til et TV-apparat for å spille av bildeopptak på TV.
	USB-kabel (Type A - Minitype B) • Kobler denne enheten til en datamaskin.
	Kjernefilter (stort) (for AV-kabel) Kjernefilter (lite) (for vekselstrømadapter) • Kjernefilteret reduserer interferens når denne enheten er koblet til andre enheter.

Komme igang

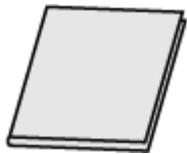

Grunnleggende brukerhåndbok

- Leses nøye og oppbevares på et sikkert sted der du lett kan nå den ved behov.

NB! :

- SD-kort selges separat.
 - Når du bruker vekselstrømadapteren utenlands bør du bruke en alminnelig overgangsplugg for landet eller regionen du besøker.
-