


Klargjøring av DVD-brenner (CU-VD3)

1 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

- Du slår av videokameraet ved å holde -knappen inne i ca. 2 sekunder.

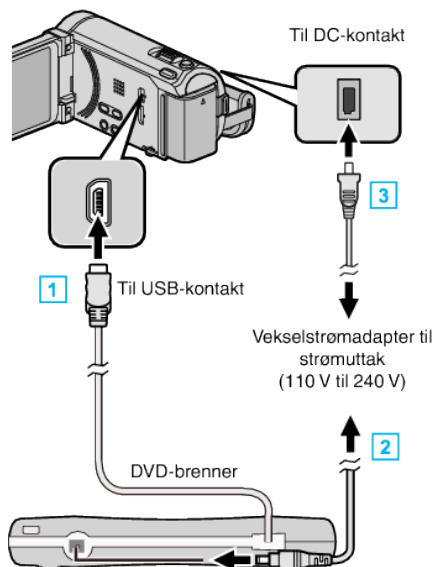


1 Koble USB-kabelen fra DVD-brenneren til denne enheten.

2 Koble vekselstrømadapteren til DVD-brenneren.

3 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Enheten slås på og "BACK-UP"-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises "BACK-UP"-menyen.
- Se også DVD-brennerens bruksanvisning for mer informasjon.

2 Sett inn en ny plate.

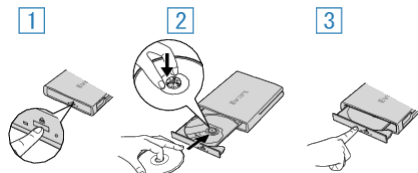

1 Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.

2 Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.

3 Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

ADVARSEL :

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.