



Hovedmeny for videoopptak

Du kan justere ulike innstillinger som lysstyrke og hvitbalanse, etter motiv eller hensikt. Du kan også endre innstillinger som bildekvalitet og forsterkning.

1 Velg videomodus.

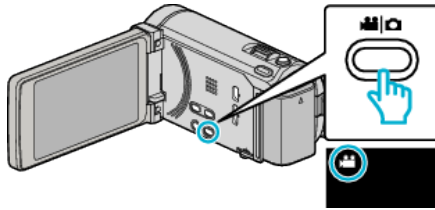

2 Trykk på "MENU".

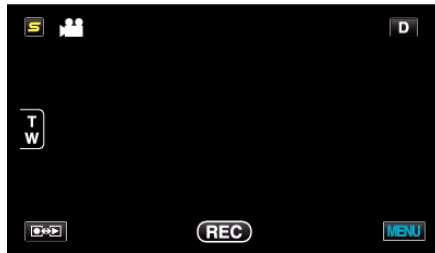

Innstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Innstillinger som passer opptaksforholdene kan velges. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
FOCUS ASSIST	Motivet i fokus er uthevet med farge for en mer nøyaktig fokus. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
FOCUS ASSIST COLOR	Stiller fargen på omrisset av et motiv i fokus når fokushjelp brukes. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer den generelle lysstyrken på skjermen. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
SHUTTER SPEED	Lukkerhastigheten kan justeres. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
APERTURE PRIORITY	Juster blenderåpningsverdien. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
WHITE BALANCE	Justerer fargen etter lyskilden. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset (motlys). *Vises kun i manuell opptaksmodus.
TELE MACRO	Lar deg ta nærbilder med telefotoenden (T) av zoomen. *Vises kun i manuell opptaksmodus.

Menyinnstillinger

Innstilling	Detaljer
TOUCH PRIORITY AE/AF	Justerer fokus og lysstyrke automatisk basert på motivenes ansikter eller et valgt område.
LIGHT	Slår lyset på/av.
DIS	Kamerarystelse under opptak kan effektivt reduseres.
GAIN UP	Får motivet til å se lyst ut ved opptak på mørke steder.
WIND CUT	Reduserer støy fra vind.
EXPORT SHOOTING (for GZ-HM960)	Tar opp videoer for overføring til iTunes ved å angi EKSPORT-attributter.
ANIMATION EFFECT	Tar opp video eller stillbilder med spesialeffekter.
HIGH SPEED RECORDING	Du kan ta opp videoer i sakte kino ved å øke opptakshastigheten for å fremheve bevegelsene, og deretter spille av videoen i sakte kino.
TIME-LAPSE RECORDING	Aktiverer endringene på en scene som skjer langsomt over en lang periode til å vises i løpet av et kort tidsrom ved å ta bilder av det med visse intervall.
AUTO REC	Denne funksjonen aktiverer enheten til å ta opp automatisk ved å føle endringene i motivet's bevegelse (lysstyrke) innenfor den røde rammen som vises på LCD-skjermen.
FACE SUB-WINDOW	Forstørrer og viser et registrert ansikt i et ansiktsvindu.
SHUTTER MODE	Innstillingene for kontinuerlig fotografering kan justeres.
CONT. SHOOTING SPEED	Angir hastigheten for kontinuerlig fotografering.
SMILE SHOT	Tar stillbilder automatisk når det registreres smil.
SMILE%/NAME DISPLAY	Angir hva som skal vises når ansikter gjenkjennes.
FACE REGISTRATION	Registrerer ansikter som ofte blir tatt opp eller fotografert med denne enheten.
VIDEO QUALITY	Stiller inn videokvaliteten.
ZOOM	Stiller inn maks zoom.
SEAMLESS RECORDING	Fortsetter å ta opp på SD-kortet uten å stoppe når det ikke lenger er mer opptakstid igjen i det innebygde minnet.
x.v.Color	Tar opp rene farger. (Bruk en x.v.Color-kompatibel TV til avspilling.)
ZOOM MIC	Konfigurerer zoom-mikrofonen.
USER BUTTON SETTING	Tilordner en mye brukt funksjon til USER-knappen.