


Videopptak i Intelligent Auto-modus

Du kan gjøre opptak uten å bekymre deg for innstillingsdetaljene ved å bruke Intelligent Auto-modus. Innstillinger som eksponering og fokus justeres automatisk etter opptaksforholdene.


- Ved bestemte typer opptak, slik som opptak av personer osv., vises dette ikonet på skjermen.
- Før opptak av en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak.

1 Åpne LCD-skjermen og velg videomodus.

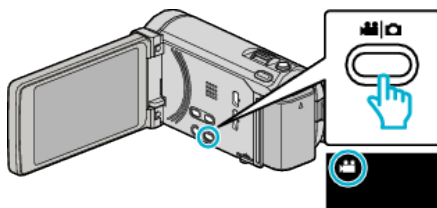


- Ikonet for videomodus vises.

2 Kontroller om opptaksmodus er Intelligent Auto.

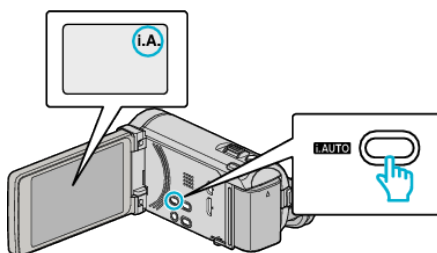

- Hvis modusen er stilt til **M** Manuell, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte modus. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

3 Starte opptak.

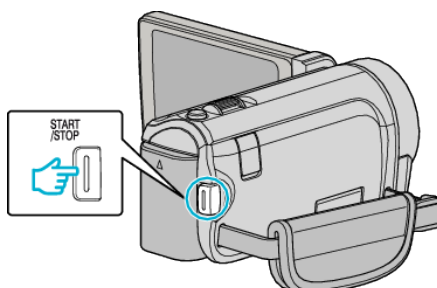


- Trykk igjen for å stoppe.
- Noen skjermbilder forsvinner etter ca. 3 sekunder. Bruk **D**-knappen for å endre skjermbildene.

NB! :

- Denne enhetens LCD-skjerm støtter 3D-bilder. Dette gjør at du kan kontrollere 3D-effekten under opptak. For å bytte til 3D-modus, se "Avspilling av 3D-bilder". (for GZ-HM960)
- Under opptak i 3D-modus blir opptaket gjort i 2D selv om LCD-skjermen er stilt til 3D-visning. (for GZ-HM960)

Indikasjoner under videoopptak

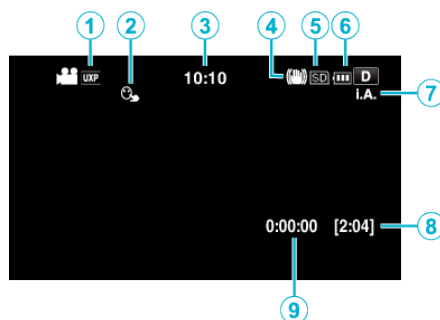

	Skjermikon	Beskrivelse
①	Videokvalitet	Viser ikonet til innstillingen "VIDEO QUALITY" som ble valgt på opptaksmenyen.
②	TOUCH PRIORITY AE/AF	Viser innstillingen av "TOUCH PRIORITY AE/AF". Standardinnstillingen er "FACE TRACKING".
③	Tid	Viser aktuell tid.
④	Bildestabilisator	Reduksjon av kamerarystelse.
⑤	Opptaksmedium	Viser ikonet for mediet der videoer lagres. Opptaksmedium kan endres.
⑥	Batteriindikator	Viser omtrentlig gjenværende batteristrøm. Du finner mer informasjon om batteristrøm ved å trykke på INFO-knappen.
⑦	Opptaksmodus	Trykk på i.AUTO for å skifte opptaksmodus mellom i.A. (Intelligent Auto) og M (Manuell).
⑧	Resterende opptakstid	Viser resterende tid for videoopptak.
⑨	Sceneteller (Opptatt tid)	Viser forløpt tid så langt for videofilmen som tas opp.


■ Scener med Intelligent Auto

Skjermikon	Beskrivelse
	Fanger meget fint opp en persons hud.
	Gir naturlige personbilder.
	Fokuserer på lang avstand og tar skarpe bilder med livlige farger.
	Gjør opptak med minimal støy i det samlede bildet.
	Tar nøyaktige nattebilder med minimal støy i det samlede bildet.
	Hindrer at farger mister glansen selv ved opptak i et lyst miljø.
	Gjør opptak mens den fokuserer på en nær gjenstand.
	Gjengir trærnes grønnfarge på en livaktig måte.
	Gjengir helt naturlig fargene til en solnedgang.
	Justerer innstillingene slik at motivet ikke fremstår for mørkt som følge av bakgrunnslys (motlys).
	Tar naturlige personbilder med minimal støy i det samlede bildet.
	Gjør opptak mens den fokuserer på en nær gjenstand selv i et mørkt miljø.

NB! :

- Scener kan registreres i henhold til opptaksforholdene og automatisk justeres i Intelligent Auto-modus.
- Noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal, avhengig av opptaksforholdene.

Funksjonsknapper for videoopptak

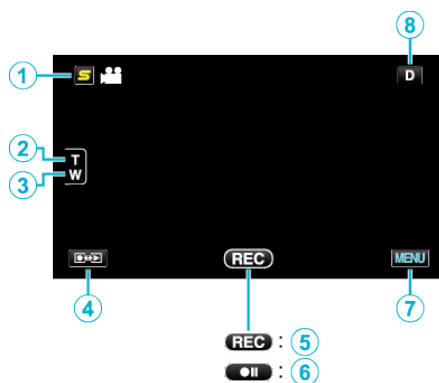

	Funksjonsknapp	Beskrivelse
①	Snarveimeny for ansiktsgjenkjenning	Viser en snarveimeny for ansiktsgjenkjenningsfunksjoner.
② / ③	T/W Zoom	Gir de samme funksjonene som zoom-spaken utfører. Dette kan minimere rystelsene som ofte forekommer når vanlig zoom brukes.
④	Opptaks-/avspillingsmodus	Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.
⑤ / ⑥	Opptaksstart REC Opptak på vent ●	Fungerer som knappen START/STOP.
⑦	MENU	Viser de ulike videoopptaksmenyene.
⑧	Skjermknapp D	Noen skjermbilder forsvinner etter ca. 3 sekunder. Bruk D-knappen for å endre skjermbildene som vist nedenfor. - Trykk på D-knappen Skjermbildene vises i ca. 3 sekunder etter hvert trykk. - Trykk på og hold inne D-knappen Skjermbildene blir værende og forsvinner ikke. Etter innstillingen endres skjermknappen fra D til D?. Trykk på D? for lukke skjermbildene.

Nyttige innstillinger for opptak

- Når "QUICK RESTART" settes til "ON", slås denne enheten på øyeblikkelig hvis du åpner LCD-skjermen innen 5 minutter etter at strømmen slås av ved å lukke skjermen.
- Når "AUTO POWER OFF" settes til "ON", slår denne enheten seg av automatisk for å spare strøm når det ikke brukes på 5 minutter. (kun ved bruk av batteripakke)
- Når "TOUCH PRIORITY AE/AF" er innstilt på "FACE TRACKING", oppfanger denne enheten ansikter og justerer lysstyrken og fokusen automatisk for å gjøre klarere opptak av ansiktene.
- Hvis det innebygde minnet går tomt for plass når "SEAMLESS RECORDING" er stilt til "ON", fortsetter opptaket på SD-kortet.

ADVARSEL :

- Ikke utsett linsen for direkte sollys.
- Ikke bruk denne enheten i regn, snø eller på steder med mye fuktighet som f.eks. et badrom.
- Ikke bruk denne enheten på steder der det er mye fuktighet eller støv, heller ikke på steder der det utsettes direkte for damp eller røyk.
- Ikke fjern batteripakken, vekselstrømadapteren eller SD-kortet når tilgangslampen lyser. Innspillingsdataene kan bli uleselige.
- Dette er en mikrodatamaskin-styrt enhet. Elektrostatisk utladning, ekstern støy, og interferens (fra TV, radio, etc.) kan hindre den fra å fungere korrekt. I slike tilfeller må du slå av strømmen, ta ut vekselstrømadapterer og batteripakken. Denne enheten tilbakestilles.

•

NB! :

- Sjekk den resterende opptakstiden i mediet før du starter opptak. Hvis det ikke er nok plass, flytter (kopierer) du data til en datamaskin eller plate.
 - Når det er mange filer på mediet, kan det ta litt tid før de vises på avspillingsskjermen. Vent litt når tilgangslampen blinker, dette angir at alt er som det skal.
 - Ikke glem å lage kopier etter opptak!
 - Opptaket stopper automatisk ettersom det er spesifisert at det ikke kan fortsette i over 12 sammenhengende timer.
(Det kan ta tid før opptak kan starte igjen.)
 - Ved lange opptak deles filen i to eller flere filer hvis størrelsen overskrider 4 GB.
 - Du kan koble denne enheten til vekselstrømadapteren hvis du skal gjøre lange opptak innendørs.
 - Avhengig av opptaksforholdene kan de fire hjørnene på skjermen fremstå som mørke, uten at dette er en feil. I slike tilfeller kan du endre opptaksforholdene ved å zoome osv.
-