



Sette i et SD-kort

Når et kommersielt tilgjengelig SD-kort er satt i, kan opptak fortsatt gjøres på kortet uten stopp når den resterende opptakstiden til det innebygde minnet går ut.


- 1 Lukk LCD-skjermen.

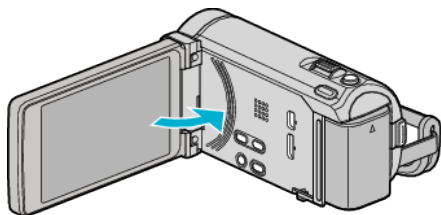

- 2 Åpne dekslet.

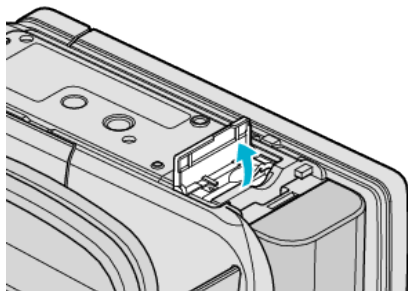

- 3 Sette inn et SD-kort.

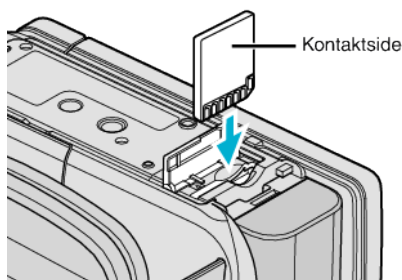

- Sett det inn med kontaktsiden vendt utover.

Advarsel

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.
- Ikke berør metallkontaktene når du setter i kortet.

NB! :

- Når "SEAMLESS RECORDING" er stilt til "ON", kan du fortsette å ta opp på SD-kortet uten å måtte stoppe når det ikke lenger er mer opptakstid igjen i det innebygde minnet.
- Du kan ta opp både video og stillbilder på ett og samme SD-kort. Det anbefales at du forsikrer deg om at SD-kortet støtter video før bruk.
- For å ta opp til kortet må du først gjøre mediannstillinger. Når det ikke finnes noe kort, stiller du media til "BUILT-IN MEMORY" for opptak.
- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediannstillinger.

Fjerne kortet

Trykk SD-kortet innover én gang og trekk det deretter rett ut.

