


Konfigurere USER-knappen

Ved å tilordne en av de manuelle justeringsfunksjonene som du bruker ofte, til USER-knappen, får du rask tilgang til funksjonen.


Tilordne en funksjon til USER-knappen

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

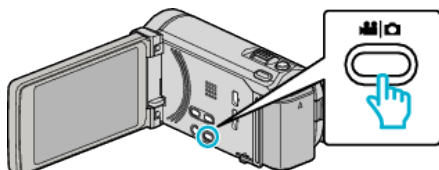


- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på "MENU".

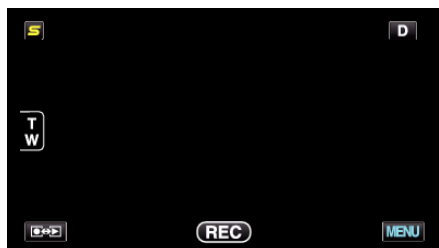


- 3 Trykk på "USER BUTTON SETTING".

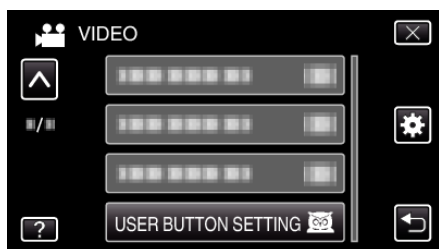

- Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på $\times$ for å lukke menyen.
- Trykk på $\rightarrow$ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 4 Velg den ønskede funksjonen.

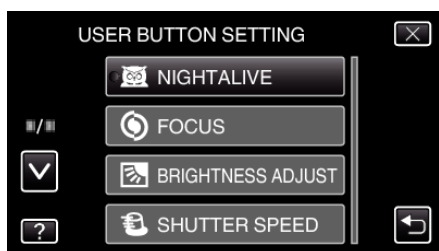

Du kan velge en av følgende funksjoner.

- NIGHTALIVE
- TOUCH PRIORITY AE/AF (for GZ-HM960)
- FOCUS
- BRIGHTNESS ADJUST
- SHUTTER SPEED
- APERTURE PRIORITY
- BACKLIGHT COMP.
- WHITE BALANCE
- FOCUS ASSIST
- FLASH (stillbildemodus)
- SHUTTER MODE
- CONT. SHOOTING SPEED
- DIS (videomodus)
- SELF-TIMER (stillbildemodus)

Gjøre justeringer med USER-knappen

Gå frem på følgende måte:

- **Funksjoner med innstillinger som endres (eller slås PÅ/AV) ved hvert trykk**
(NIGHTALIVE, BACKLIGHT COMP., DIS, SELF-TIMER, SHUTTER MODE, CONT. SHOOTING SPEED, FOCUS ASSIST, FLASH)

Trykk på USER-knappen for å endre innstillingen.

- **Funksjoner med manuell justering**
(FOCUS, BRIGHTNESS ADJUST, SHUTTER SPEED, APERTURE PRIORITY)

Trykk på USER-knappen for å veksle mellom automatisk og manuell. Se "Manuelt opptak" (s. 0) for mer informasjon om manuell justering.

- **Funksjoner med en valgmeny**
(TOUCH PRIORITY AE/AF, WHITE BALANCE)

- 1) Trykk på USER-knappen.
- 2) Trykk på den aktuelle funksjonen.

NB! :

- USER-knappen er deaktivert mens menyen vises.