



Avspilling av stillbilder

Du kan velge og spille av stillbilder fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

- 1 Velg stillbildemodus.

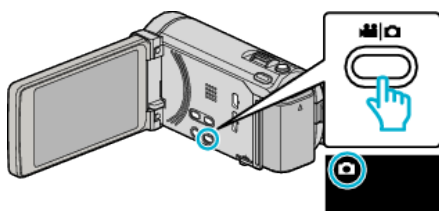

- 2 Trykk på  for å velge avspillingsmodus.

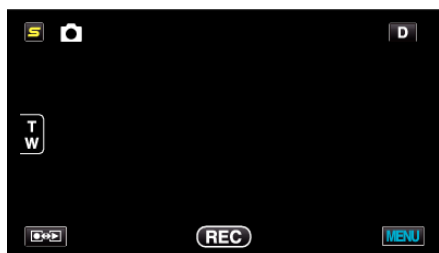


- 3 Trykk på filen for å starte avspilling.



- Trykk på  for å velge media for avspilling.
- Trykk på  for å gå tilbake til indeksskjermen.
- -knappen på indeksskjermen vises kun under stillbildevisning. Stillbilder som tas etter hverandre i løpet av 2 sekunder eller med kontinuerlig fotograferingsmodus, blir gruppert sammen og vist med en grønn ramme på en separat indeksskjerm. Indeksskjermen veksler mellom den normale indeksskjermen og gruppeindeksskjermen ved hvert trykk på -knappen.

Funksjonsknapper for stillbildevisning


Ved indeksskjermvisning

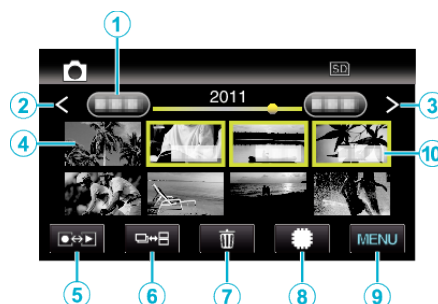

- Stillbilder som tas etter hverandre i løpet av 2 sekunder eller med kontinuerlig fotograferingsmodus, blir gruppert sammen. Bare den første filen som er tatt opp, vises, og gruppen vises med en grønn ramme.

	Visning	Beskrivelse
①	Dato	Går til forrige/neste dato
②	<	Viser den forrige indeksskjermen (miniatyrbildevisning) • Du kan utføre den samme operasjonen med zoomespaken.
③	>	Viser den neste indeksskjermen (miniatyrbildevisning) • Du kan utføre den samme operasjonen med zoomespaken.
④	Miniatyrbilde (fil)	Trykk på miniatyrbildet - Starter avspilling Flikk til høyre - Blar til høyre for å vise den forrige indeksskjermen (miniatyrvisning) Flikk til venstre - Blar til venstre for å vise den neste indeksskjermen (miniatyrvisning)
⑤	Opptaks-/avspillingsmodus 	Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.
⑥		Stillbilder som tas etter hverandre i løpet av 2 sekunder eller med kontinuerlig fotograferingsmodus, blir gruppert sammen og vist med en grønn ramme på en separat indeksskjerm. Indeksskjermen veksler mellom den normale indeksskjermen og gruppeindeksskjermen ved hvert trykk på knappen.
⑦		Viser indeksskjermen (miniatyrbildevisning) for sletting
⑧		Veksler mellom indeksskjermen for det innebygde minnet og SD-kortet
⑨	MENU	Viser menyskjermen
⑩	Opptaksdato	Opptaksdato (vises bare på den første filen fra hver dato)

Under stillbildevisning

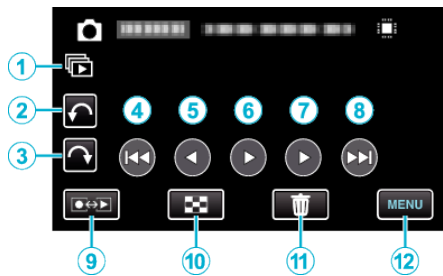

	Visning	Beskrivelse
①		Kontinuerlig avspilling av grupperte filer (slik som stillbilder tatt med kontinuerlig fotografering).
②		Roterer mot venstre (roterer 90° med hvert trykk)
③		Roterer mot høyre (roterer 90° med hvert trykk)
④		Går tilbake til forrige stillbilde
⑤		Baklengs avspilling under lysbildefremvisning
⑥		Starter/pauser lysbildefremvisning
⑦		Normal avspilling under lysbildefremvisning
⑧		Går videre til neste stillbilde
⑨	Opptaks-/avspillingsmodus 	Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.
⑩		Returnerer til indeksskjermen
⑪		Viser indeksskjermen (miniatyrbildevisning) for sletting
⑫	MENU	Viser menykjermen

- NB! :**
- Trykk eller dra på berøringsskjermens betjeningsområde.
 - Funksjonsknappene på berøringsskjermen forsvinner hvis enheten ikke betjenes på 5 sekunder. Trykk på skjermen for å vise funksjonsknappene på nytt.
 - Du kan rotere en stillbilde 90° mot høyre eller venstre under avspilling. Roteringen gjelder kun for skjermvisningen.
 - Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato. Dette er praktisk når du søker på et stort antall filer.

- ADVARSEL :**
- Dette er en mikrodatamaskin-styrt enhet. Elektrostatisk utladning, ekstern støy, og interferens (fra TV, radio, etc.) kan hindre den fra å fungere korrekt. I slike tilfeller må du slå av strømmen, ta ut vekselstrømadapterer og batteripakken. Denne enheten tilbakestilles.