


Avspilling av video

Du kan velge og spille av videofilmer fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

- 1 Velg videomodus.

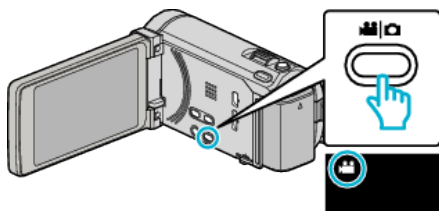

- 2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.




- 3 Trykk på filen for å starte avspilling.



- Trykk på for å velge media for avspilling.
- Trykk på for å pause.
- Trykk på for å gå tilbake til indeksskjermen.


Funksjonsknapper for videoavspilling

Ved indeksskjermvisning

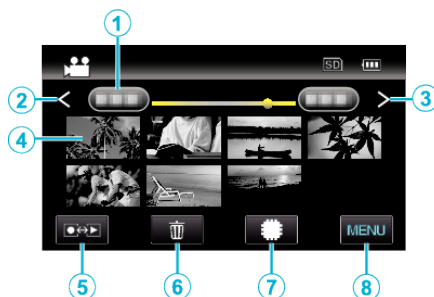

	Visning	Beskrivelse
①	Dato	Går til forrige/neste dato
②	<	Viser den forrige indeksskjermen (miniatyrbildevisning) • Du kan utføre den samme operasjonen med zoomespaken.
③	>	Viser den neste indeksskjermen (miniatyrbildevisning) • Du kan utføre den samme operasjonen med zoomespaken.
④	Miniatyrbilde (fil)	Trykk på miniatyrbildet - Starter avspilling Flikk til høyre - Blar til høyre for å vise den forrige indeksskjermen (miniatyrvisning) Flikk til venstre - Blar til venstre for å vise den neste indeksskjermen (miniatyrvisning)
⑤	Opptaks-/avspillingsmodus	Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.
⑥		Viser indeksskjermen (miniatyrbildevisning) for sletting
⑦		Veksler mellom indeksskjermen for det innebygde minnet og SD-kortet
⑧	MENU	Viser menyskjermen

Under videoavspilling

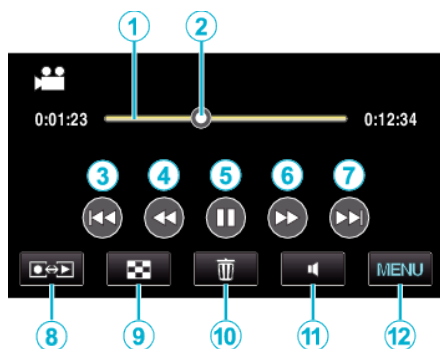

	Visning	Beskrivelse
①	Tidslinje	Trykk på en tilfeldig posisjon-Går til posisjonen du har trykket på Dra avspillingsmarkøren til venstre eller høyre - Starter avspilling fra den nye posisjonen
②	Peker	Viser den gjeldende estimerte avspillingsposisjonen i scenen
③	⏮	Går tilbake til starten av en scene
④	⏪	Søke bakover
④	⏩	Bakover i sakte kino / Trykk og hold inne for å spille av bakover i sakte kino
⑤	⏸	Avspilling/pause
⑥	⏭	Søke forover
⑥	⏮	Forover i sakte kino / Trykk og hold inne for å spille av i sakte kino
⑦	⏭	Går videre til neste video
⑧	Opptaks-/avspillingsmodus	Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.
⑨	⏏	Stopp (går tilbake til indeksskjermen)
⑩	🗑	Viser indeksskjermen (miniaturbildevisning) for sletting
⑪	🔊	Justering av volum
⑫	MENU	Viser menyskjermen


- NB! :**
- Trykk eller dra på berøringsskjermens betjeningsområde.
 - Funksjonsknappene på berøringsskjermen forsvinner hvis enheten ikke betjenes på 5 sekunder. Trykk på skjermen for å vise funksjonsknappene på nytt.
 - Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato.

- ADVARSEL :**
- Lag en sikkerhets kopi av viktige opptatte data.
Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring.
 - Dette er en mikrodatamaskin-styrt enhet. Elektrostatisk utladning, ekstern støy, og interferens (fra TV, radio, etc.) kan hindre den fra å fungere korrekt. I slike tilfeller må du slå av strømmen, ta ut vekselstrømadapterer og batteripakken. Denne enheten tilbakestilles.

Justere volumet for videoer

Du kan trykke på volumjusteringsknapp for å justere volumet.


1 Trykk på 🔊.

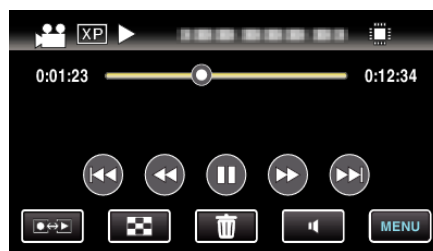

2 Trykk på "+" eller "-".



- Du kan også justere volumet med zoomspaken under avspilling.



- Trykk på X for å avslutte volumjusteringen.
- Volumjustering er deaktivert når en AV-kabel (audio/video) eller HDMI-kabel er tilkoblet.

Sjekk opptaksdato og annen informasjon

1 Stopp avspillingen og trykk på INFO-knappen.

Du kan vise opptaksdato og varighet for valgt fil.

