


Lage animasjonseffekter (ANIMASJONSEFFEKT)


Kun kan legge flere effekter på videoen for å skape en annen atmosfære enn ved vanlige opptak.

- 1 Åpne LCD-skjermen og velg videomodus.

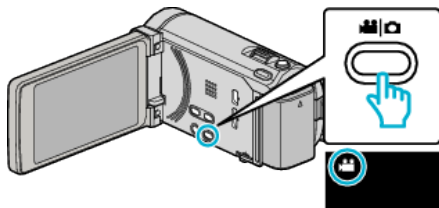

- Ikonet for videomodus vises.

- 2 Trykk på "MENU".

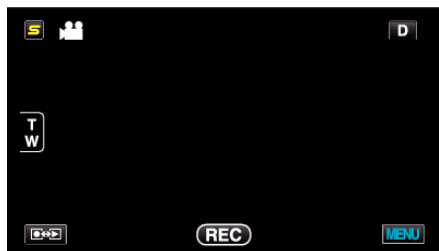


- 3 Trykk på "ANIMATION EFFECT".



- Trykk på ^ eller v for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på X for å lukke menyen.
- Trykk på ↶ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.



- 4 Velg ønsket effekt og trykk på "SET".

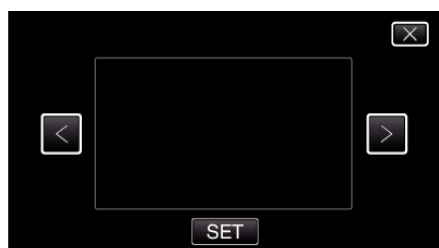

- Trykk på < eller > for å velge et element.
- Trykk på ↶ for å velge en annen effekt. Trykk X for å avbryte effekten.

NB! : _____

- Når du har valgt animasjonseffekten, trykker du på START/STOPP-knappen på enheten for å starte opptaket.

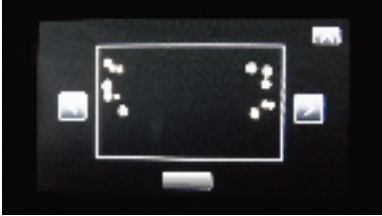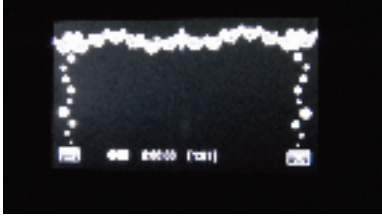Under innstilling	Etter innstilling	Merk
		Animasjon (effekt) vises når smilene fanges opp.
		Animasjon (effekt) vises når smilene fanges opp.
		Animasjon (effekt) vises når smilene fanges opp.
		Animasjon (effekt) vises når smilene fanges opp.
		Animasjon (effekt) vises når skjermen berøres.