

Opprette plater med en DVD-brenner (for GZ-HM960)

Du kan kopiere filene over på plater eller spille av platene du har opprettet, med en DVD-brenner.

Kompatible DVD-brennere

Produktnavn	Beskrivelse
DVD-brenner • CU-VD3	Aktiverer de opptatte bildene på denne enheten til å bli kopiert på en DVD uten å bruke PC.
DVD-brenner • CU-VD50	Oppretter DVD-er og fungerer som en ekstern DVD-stasjon hvis den er koblet til en PC. I tillegg kan opprettede DVD-er avspilles ved å koble CU-VD50 til en TV.

Opprette plater med en DVD-brenner

■ Klargjøre en DVD-brenner

■ Kopiere til plater

■ Andre funksjoner


NB! : _____

- Når det er mange filer som skal sikkerhetskopieres, kan det ta litt tid før sikkerhetskopieringen er ferdig. Vent litt når tilgangslampen blinker, dette angir at alt er som det skal.
- Informasjon om dato og klokkeslett lagres som undertekster på de opprettede platene.

Endre media for DVD-brenneren

Velg medietypen i henhold til DVD-en du har satt inn.

- Klargjøre en DVD-brenner
- Trykk på "CHANGE REC. MEDIA" i "BACK-UP"-menyen.

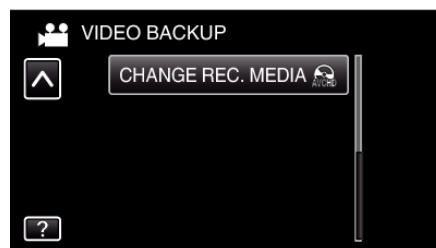

- Trykk på "DVD(AVCHD)" eller "DVD-Video".



- Mediet endres til det du har valgt. Velg den egnede innstillingen for platen.
- Ved å velge "DVD(AVCHD)" kan du lagre videoer på en DVD i HD-kvalitet.
- Ved å velge "DVD-Video" kan du lagre videoer på en DVD etter konvertering til standard bildekvalitet.