


Avspilling med en DVD-brenner

Du kan spille av de opprettede DVD-ene på denne enheten.

- 1 Klargjøre en DVD-brenner
 - Sett inn DVD-platen som skal spilles av, i DVD-brenneren.
- 2 Trykk på "PLAYBACK" i BACK-UP-menyen.

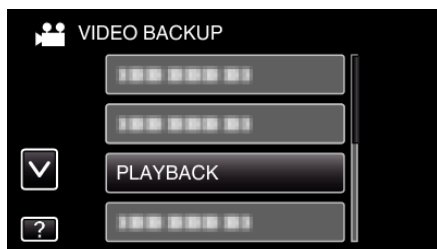

- Det vises en indeksskjerm (miniatyrbildevisning) med videoene på platen.
- 3 Trykk på filen for å starte avspilling.



- Trykk på "←" for å gå tilbake til "BACK-UP"-menyen.
- Se "Funksjonsknapper for videoavspilling" (s. 0) for mer informasjon om videoavspilling.
- Hvis du vil avslutte, stopper du avspillingen og slår av videokameraet ved å holde ⏻-knappen inne i ca. 2 sekunder. Deretter kobler du fra USB-kabelen.

NB! :

- Når du spiller av en plate som er opprettet i DVD-Video-format, vises ikke informasjon som dato og klokkeslett.
- Plater opprettet med en DVD-brenner eller ekstern Blu-ray-stasjon og filer kopiert over på en ekstern harddisk kan konverteres til 3D for avspilling. (for GZ-HM960)