


## Klokkeinnstilling

“SET DATE/TIME!”-skjermbildet vises når du slår på denne enheten første gangen etter kjøpet, hvis den ikke har blitt brukt på lang tid eller hvis klokken ennå ikke er stilt.

Still klokken før du gjør opptak.

- 1 Åpne LCD-skjermen.

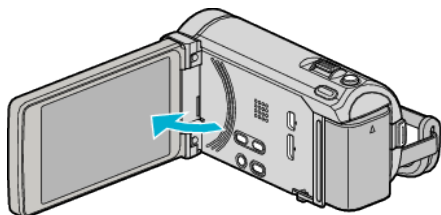


- Enheten slås på.
- Når LCD-skjermen lukkes, slås enheten av.

- 2 Trykk på “YES” når “SET DATE/TIME!” vises.




- 3 Still inn dato og klokkeslett.

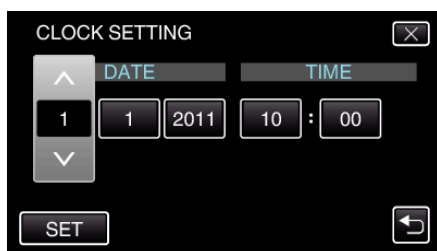

- Når du trykker på år-, måned-, dag-, time- eller minuttelementet, vises “^” og “v”.
- Trykk på ^ eller v for å justere år, måned, dag, time og minutt.

- 4 Etter innstilling av dato og klokkeslett trykker du på “SET”.

- 5 Velg området hvor du bor, og trykk på “SAVE”.

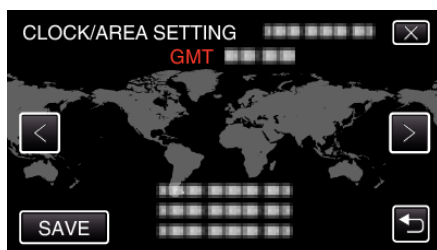

- Navnet på byen og tidsforskjellen vises.
- Trykk på <eller> for å velge by.

### NB! :

- Klokken kan stilles tilbake igjen senere.
- Når du bruker denne enheten i andre land, kan du stille inn lokal tid for opptakene.
- “SET DATE/TIME!” vises hvis du skruer på denne enheten etter at den ikke har blitt brukt over lengre tid.  
Koble vekselstrømadapteren, lad batteriet i mer enn 24 timer og still klokken.